

راهنمای مصرف کنندده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

I 137A/AS

*Multi frequency
2Way LCD Remote*



DIALOG CODE 3
PROTECTION AGAINST ELECTRONIC HACKING

SEGI Electronics Co., Ltd.

دفترچه راهنمای مصرف کننده

I 137A / AS

ریموت تصویری

تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماحیکار. دزدگیر ماحیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر سیستمتهای حفاظتی خودروها نمی باشد. لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از سیستم جدید ماحیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

فهرست

صفحه	عنوان
۹	منوی تنظیمات ریموت

صفحه	عنوان
۶	نمودار علائم روی LCD ریموت
۷	آیکون های ال سی دی

صفحه	عنوان
۸	عملکرد کلید ها

فهرست

صفحه

عنوان



۲۰

هشدارها

صفحه

عنوان



۱۱

جدول منوی تنظیمات ریموت

صفحه

عنوان



۱۶

توضیحات علائم ریموت

نمودار علائم روی LCD ریموت



شرح ریموت

نمای جلو



نمای پهلو



نمای پرسپکتیو



نمای LCD



<p>$-20^{\circ}\text{C} \sim +4^{\circ}\text{C}$</p>	<p>دمای عملیاتی</p>	<p>± 2 پی پی ام / سال</p>	<p>ثبات فرکانس</p>
<p>۳۷/۸ گرم بدون باتری</p>	<p>وزن</p>	<p>۴۰/۷*۶۸/۴*۱۳/۴ mm</p>	<p>سایز</p>
		<p>۳/۷ ولت ۲۰۰ میلی آمپر</p>	<p>نوع باتری پلی مرلیتیوه</p>

نمودار علائم روی LCD ریموت


۱

	نشان دهنده ارتباط ریموت و آنتن دستگاه		سنسور ضربه غیر فعال
	نشان دهنده میزان انرژی باتری		مالت استارت زدن در هوای سرد در مدل‌های استارت زن
	نشان میزان باتری وقتی شارژ ندارد		مالت استارت زدن در پایین آمدن ولتاژ باتری در مدل‌های استارت زن
			مالت تایمر استارت
	قفل صفحه کلید		مالت فعال شدن پس از بسته شدن آفرین در
	سه حالت میزان صدای ریموت و حالت ویبره		مالت قفل کودک فعال
	مالت کانال دوم برای ارتباط با اتومبیل دوم		مالت توربو فعال
	سیستم فعال و درها قفل/سیستم غیر فعال و درها باز		هشدار باز شدن در هنگام سرقت
	نمایش وضعیت رزرو استارت و حالت موتور		مالت باز شدن در صندوق در هنگام سرقت
	مالت اعزام به تعمیرگاه		هشدار باز شدن در موتور در هنگام سرقت
	مالت اتو (در این مدل حالت اتو وجود ندارد)		هشدار باز شدن سوئیچ در هنگام سرقت
	مالت بی صدا		هشدار شوک سنسور ضربه در هنگام سرقت

عملکرد	پیکونگی و زمان فشردن کلید	کلید
قفل شدن در ها و فعال شدن سیستم فروچی AUX1 فعال می شود(بسته به جدول برنامه دهی) و تنظیمات ریموت ماشین یابی و فاموش کن موتورپس از سرقت (آنتی کازمک)	۵/۰ ثانیه دو مرتبه پی در پی ۴ ثانیه	
روشن شدن چراغ نمایشگر و اعلام وضعیت اتومبیل تنظیمات منوی ریموت- تمدید زمان روشن بودن موتور در زمان استارت فرمان استارت زدن اتومبیل توسط ریموت روشن و فاموش کردن ریموت	۵/۰ ثانیه دو مرتبه پی در پی ۲ثانیه ۴ ثانیه	
باز شدن درها و غیر فعال شدن سیستم فروچی AUX2 فعال می شود(بسته به جدول برنامه دهی) و تنظیمات ریموت صندوق پران	۵/۰ ثانیه دو مرتبه پی در پی ۲ثانیه	
قفل شدن صفحه کلید های ریموت	۵/۰ ثانیه	

منوی تنظیمات ریموت

برای ورود به تنظیمات منوی ریموت به ترتیب زیر عمل نمایید.

۱ کلید  ۲ بار پی در پی زده شود، صفحه انتخاب نوع اتومبیل نمایان میگردد.

کاربر بر اساس نوع اتومبیل خود میتواند یکی از سه حالت اتومبیل را انتخاب نماید.



دوره ثانیه




دوره ثانیه




دوره ثانیه




۲ پس از انتخاب نوع اتومبیل به وسیله زدن کلید  وارد گزینه بعدی تنظیمات منوی ریموت ،

تنظیم ساعت میشود.



تنظیم ساعت / با هر بار زدن  ساعت زیاد میشود.



دوره ثانیه



نمایش تنظیم ساعت

دوره ثانیه



تا به ساعت مورد نظر برسیم سپس به وسیله کلید  تنظیم دقیقه شمار را انجام میدهیم.
پس از تنظیم کامل ساعت با زدن کلید  از تنظیم ساعت خارج میشویم.

۳ با زدن کلید \odot به گزینه بعدی تنظیم زمان تایمر استارت وارد شده



تایمر استارت در مدل‌های استارت زن:

برای تنظیم زمان روشن شدن اتومبیل در زمان تنظیم شده برای شارژر باطری اتومبیل در زمانهایی که از اتومبیل استفاده نمیشود. برای جلوگیری از تخلیه باطری و فراب شدن آن استفاده میگردد.

- برای تنظیم ساعت تایمر استارت هم به شکل مورد شماره ۲ عمل شود.

۱۴ پس از تنظیم ساعت تایمر با زدن کلید \odot به گزینه بعدی منوی ریموت وارد شوید.

در موارد بعدی پس از وارد شدن به گزینه مورد نظر با زدن کلید \odot انتفاب را انجام دهید، یا فعال و یا غیر فعال نمایید. سپس با زدن کلید \odot به گزینه بعدی وارد شوید.

۵ در نهایت پس از اتمام تمامی تنظیمات با نگه داشتن کلید \odot به مدت ۲ ثانیه از تنظیمات منوی ریموت فارغ شوید و تنظیمات انجام شده به این شکل ذخیره خواهد شد.

جدول منوی تنظیمات ریموت


ورود به منوی تنظیمات ریموت: کلید آبار پی در پی



انتخاب نوع اتومبیل با کلید 



تنظیم ساعت شمار

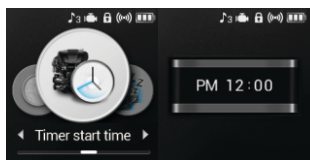

تنظیم ساعت تایمر استارت



فعال و غیر فعال کردن حالت اعزام به تعمیرگاه



جدول منوی تنظیمات ریموت


ورود به منوی تنظیمات ریموت: کلید  بار پی در پی



فعال و غیر فعال کردن AUX1



فعال و غیر فعال کردن AUX2

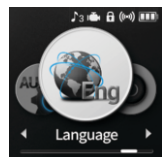

انتخاب زبان: فارسی  انگلیسی  روسی 



خاموش و روشن کردن ریموت




جدول منوی تنظیمات ریموت

ورود به منوی تنظیمات ریموت: کلید  بار پی در پی


فعال و غیر فعال کردن Turbo



تنظیم صدای ملودی ریموت:

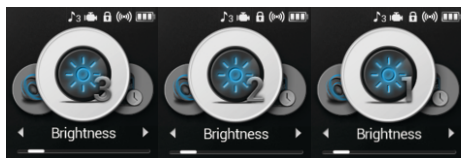۱ فقط ویبراتور فعال   

تنظیم نور صفحه LCD:

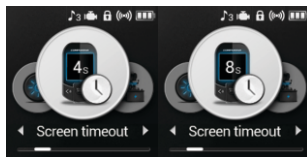
  

زمان روشن بودن صفحه LCD پس از هر بار روشن شدن:


۸ ثانیه  ۴ ثانیه

جدول منوی تنظیمات ریموت

ورود به منوی تنظیمات ریموت: کلید ۳ بار پی در پی

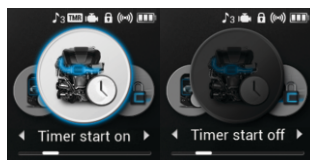


فعال و غیر فعال کردن تایمر استارت
و فعال و غیر فعال کردن حالت استارت زدن در دمای زیر صفر درجه

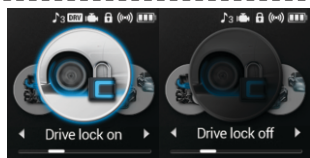

فعال و غیر فعال کردن قفل کودک



فعال و غیر فعال کردن کانال دوم عملکرد ریموت

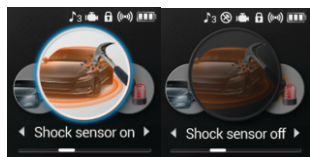

فعال و غیر فعال کردن شوک سنسور ضربه



جدول منوی تنظیمات ریموت

ورود به منوی تنظیمات ریموت: کلید Ⓢ ۲ بار پی در پی



فعال و غیر فعال کردن صدای آژیر



فعال و غیر فعال کردن حالت **Passive**
(فعال شدن سیستم بعد از بسته شدن آفرین در)
این ریموت حالت **Auto** را پشتیبانی نمی کند.













تصویر	نوع عملیات	کلید
 <p>Arm Lock</p>	<p>با فشار کلید مورد نظر به مدت ۵/۵ ثانیه در ها قفل شده و سیستم فعال میگردد. در صورت باز شدن درها و یا ضربه به بدنه اتومبیل یا باز شدن در صندوق عقب و یا در موتور هشدار مربوطه روی LCD نمایش داده خواهد شد.</p>	
 <p>Disarm Unlock</p>	<p>با فشار کلید مورد نظر به مدت ۵/۵ ثانیه سیستم غیر فعال شده و در ها باز می شوند. اگر تا ۳۰ ثانیه هیچکدام از در ها باز نشود مجددا درها قفل شده و سیستم به حالت فعال باز میگردد.</p>	
 <p>Trunk Open</p>	<p>با نگه داشتن کلید مورد نظر به مدت ۲ ثانیه میتوان در اتومبیل هایی که دارای صندوق باز کن برقی می باشند ، صندوق عقب را باز نمود.</p>	
 <p>25°C</p>	<div style="display: flex;"> <div data-bbox="329 756 492 908" style="margin-right: 10px;">  <p>12.5 V</p> </div> <div data-bbox="492 741 1176 942"> <p>با فشار کلید مورد نظر به مدت ۵/۵ ثانیه در مرتبه اول دمای داخل اتومبیل و سپس با فشار مجدد میتوان ولتاژ باطری اتومبیل را روی LCD مشاهده نمود.</p> </div> </div>	



توضیحات علائم ریموت

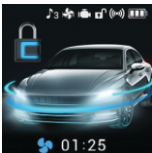تصویر	نوع عملیات	کلید
	با فشار کلید مورد نظر به مدت ۴ ثانیه میتوان اتومبیل را روشن کرد. در اتومبیل‌هایی که گیربکس آنها اتوماتیک نمیباشند متما باید رزرو استارت انجام شود. (تکنسین نصب)	
	پس از روشن شدن موتور دقیقه شمار روی LCD به صورت شمارش معکوس سپری شدن زمان روشن بودن موتور را نمایش فواهد داد.	
		می توان با ۲ مرتبه پی در پی فشردن کلید  و سپس ۵/۵ ثانیه فشردن کلید  زمان روشن بودن موتور را تمدید نمود.
	با فشار کلید مورد نظر به مدت ۴ ثانیه در صورت خاموش بودن اتومبیل حالت پانیک فعال میگردد. این حالت برای پیدا کردن اتومبیل در مکانهای شلوغ و یا دور کردن افراد مزاحم از اطراف اتومبیل مناسب است. در صورتیکه اتومبیل با سونئج باز و موتور روشن مورد سرقت واقع گردد در صورت نصب رله قطع برق توسط تکنسین نصب میتوان توسط این کارایی موتور را از راه دور خاموش کرد.	



تصویر	نوع عملیات	کلید
 <p>Remote Start</p>	<p>در صورت روشن کردن موتور به وسیله استارت زن اگر بخواهیم مجدداً موتور را خاموش نماییم میتوان با نگه داشتن کلید مورد نظر به مدت ۴ ثانیه موتور را خاموش نمود.</p>	
 <p>01:25</p>	<p>در حالتی که توربو فعال می باشد پس از خاموش کردن موتور توسط سوئیچ اتومبیل موتور اتومبیل خاموش نخواهد شد و بسته به تنظیم مدت زمان توربو ۱ یا ۲ دقیقه روشن خواهد ماند. پس از اتمام زمان دقیقه شمار توربو موتور خاموش خواهد شد.</p>	
 <p>Button Hold On</p>  <p>Button Hold Off</p>	<p>فشاردن این دو کلید به مدت ۵/۵ ثانیه موجب قفل شدن صفحه کلید ریموت خواهد شد و پس از قفل شدن صفحه کلید در صورت فشار کلید ها ، کلید ها عمل نخواهند کرد و عبارت (H) پیشمک خواهد زد و با فشار هر دو کلید به مدت ۵/۵ ثانیه مجدداً میتوان قفل صفحه کلید را غیر فعال نمود.</p>	  



توضیحات علائم ریموت

تصویر	توجه مهم
 <p>Discharging!</p>	<p>در صورت نصب سیستم افطار روشن ماندن چراغ توسط تکنسین نصب اگر چراغ های اتومبیل روشن بماند به محض قفل کردن درها توسط ریموت افطار Discharging (وی LCD نمایش داده خواهد شد).</p>
 <p>Lock</p>	<p>در حالت اعزام به تعمیرگاه سیستم به طور کامل از مدار خارج میگردد. در این حالت ریموت فقط درها را باز و بسته میکند.</p>
 <p>Valet on</p>	<p>میتوان این کارایی را از طریق جدول تنظیمات منوی ریموت فعال و غیر فعال نمود.</p> <p>Valet On ← اعزام به تعمیرگاه فعال Valet Off ← اعزام به تعمیرگاه غیرفعال</p>

هشدارها



تصویر	هشدارها	تصویر	هشدارها
	هشدار تمریک شوک سنسور در اثر ضربه سنگین		هشدار تمریک شوک سنسور در اثر ضربه سبک
	هشدار تمریک کارکال		هشدار سرقت در اثر باز شدن در موتور
	هشدار سرقت در اثر تمریک اولتراسونیک (پشم الکترونیک)		هشدار سرقت در اثر باز شدن در صندوق عقب
	هشدار سرقت در اثر باز شدن در توسط سارق		هشدار سرقت در اثر باز شدن سوئیچ

8102REIRM002200

www.magicar.com



SEGI Electronics Co., Ltd.