

راهنمای مصرف کننده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

I110AS / I110A

(MR561, 2Way LCD REMOTE)



Multi frequency
2Way LCD Remote



YOUNGSHIN
Electronics Co., Ltd.



2nd

دفترچه راهنمای مصرف کننده

MR 561

ریموت تصویری

تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماجیکار.
دزدگیر ماجیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار
می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر
سیستمهای حفاظتی خودروها نمی باشد.
لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از
سیستم جدید ماجیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

فهرست

۱

نمودار و علائم روی LCD ریموت

۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| ۱۰ | قفل کردن درب ها | ۶ |
| ۱۱ | باز کردن درب ها | ۷ |
| ۱۳ | مندوقد پران | |
| ۱۴ | استارت ریموت | ۹ |
| ۱۵ | عملکرد تمدید استارت از راه دور | |
| ۱۶ | اعلام خطر | |
| ۱۶ | مصدای آژیر ON/OFF | |
| ۱۷ | اعزام به تعمیرگاه ON/OFF | |
| ۱۸ | شوک سنسور ON/OFF | |
| ۱۸ | قفل کودک ON/OFF | |
| ۱۹ | اتومات فعال شدن ON/OFF (Passive) | |
| ۲۰ | شناسایی ریموت ON/OFF (Auto) | |
| ۲۱ | حالت خروجی اضافه | |
| ۲۲ | تایмер استارت ON/OFF | |
| ۲۳ | تایмер توربو ON/OFF | |
| ۲۵ | اعلام وضعیت | |

شرح علائم روی LCD ریموت کنترل
آیکون های ال سی دی
شرح عملکرد دکمه ها

۲۶	عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو
۲۶	عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق
۲۶	عملکرد خاموش شدن موتور
۲۶	عملکرد تشخیص گرم سازی
۲۷	عملکرد ضد سرقت
۲۷	تشخیص ضربه
۲۸	تشخیص فراخوانی مالک خودرو (carcall)
۲۹	حالت تشخیص شبیب سنج (آپشن)
۲۹	حالت تشخیص چشم التراسونیک (آپشن)
۳۰	عملکرد باز کردن درب با کد پیجر
۳۲	عملکرد باز کردن درب با سنسور لمسی
۳۴	حالات رزو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی
۳۵	تنظیم حساسیت سنسور شبیب سنج (DAS)
۳۷	لغو حالت رزو استارت در خودروهای دارای دنده دستی



منوی ریموت

شرح منوی ریموت

۳۸	تشخیص استارت زدن از راه دور
۳۸	تنظیم حساسیت سنسور ضربه
۳۹	عملکرد حالت غیر فعال اعزام به تعمیر گاه با استفاده از سوئیچ
۴۰	تنظیم هشدار ولتاژ پایین
۴۰	عملکرد اخطار بعد از رانندگی وسیله نقلیه ای که از دزدگیر آن فعال نیست

شرح ریموت

پشت



جلو




مشخصات و ویژگی ها ←

-15°C~+50°C (بدون زنجیر)	دماهی عملیاتی وزن	±2ppm/year 86 X 39 X 20 mm	ثبت فرکانس سایز
-----------------------------	----------------------	-------------------------------	--------------------

1

نمودار و علائم روی LCD ریموت

TIMER	نشان دهنده فعال بودن تایمر ۲۴ ساعته
 TURBO	نشان دهنده فعال بودن توربو
 PASSIVE	نشان دهنده قفل شدن اتومات درب ها
 AUTO	نشان دهنده فعال بودن شناسائی ریموت (AUTO)
	نشان دهنده فعال بودن آذیر
	نشان دهنده فعال بودن ویبره به تنها
	نشان دهنده غیر فعال بودن سنسور ضربه
	نشان دهنده فعال بودن ساعت بیداری
DRIVE LOCK	نشان دهنده فعال بودن قفل کودک
	نشان دهنده قفل یا باز بودن درب ها

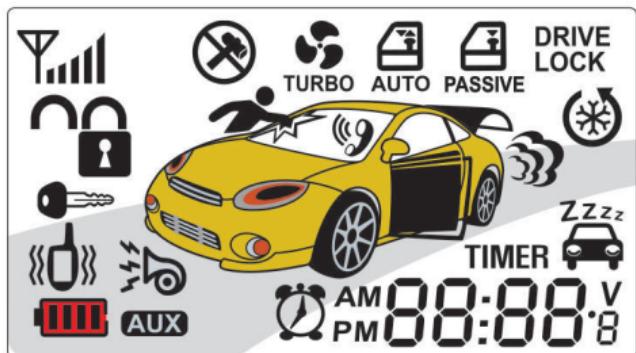

نشان دهنده روشن شدن خودرو و توسط ریموت	
نشان دهنده نوع درجه حرارت	
نشان دهنده فعال بودن فلاشر	
نشان دهنده ولتاژ خودرو	
نشان دهنده فعال بودن استارت در هوای سرد	
نشان دهنده هشدار باز شدن درب موتور	
نشان دهنده حالت اعزام به تعمیرگاه	
نشان دهنده ساعت، زمان روشن بودن خودرو، توربو، ولتاژ باتری خودرو، ولتاژ باتری ریموت و خطاهای ارسالی از دستگاه	

AUX
نشان دهنده هشدار باز شدن درب خودرو
نشان دهنده فعال بودن حالت رزو و استارت با ریموت
نشان دهنده هشدار باز شدن صندوق
نشان دهنده موفقیت آمیز بودن آخرین ارتباط ریموت با خودرو
نشان دهنده میزان شارژ باتری ریموت
شناسایی تشخیص ضربه به خودرو
اعلام فراخوانی راننده خودرو و توسط کارکال
نشان دهنده فعال بودن کارکال(پیجر)

عملکرد عمومی	دکمه	
عملکرد	عملیات	دکمه
ON/OFF آزیر	۰/۵ ثانیه	
جدول نصب ۱	۲ ثانیه	
اعزام به تعییرگاه	۰/۵ ثانیه	
ON/OFF ضربه	۲ ثانیه	
قفل کودک	۰/۵ ثانیه	
جدول نصب ۲	۲ ثانیه	
فعال شدن اتومات (positive)	۰/۵ ثانیه	
منوی ریموت	۲ ثانیه	
تایмер استارت	۰/۵ ثانیه	
ON/OFF ۲ND ارتباط با خودروی	۲ ثانیه	
ON/OFF توربو	۰/۵ ثانیه	
قفل کردن ریموت ON/OFF	۲ ثانیه	

عملکرد عمومی	دکمه	
عملکرد	عملیات	دکمه
قفل / فعال	۰/۵ ثانیه	
آزیر	۴ ثانیه	
باز / غیر فعال	۰/۵ ثانیه	
تمدید تایم استارت	۲ ثانیه	
روشن/لامپ ریموت	۰/۵ ثانیه	
سندوق پران	۲ ثانیه	
AUX ۱ خروجی	۲ بار دکمه	
اعلام وضعیت	۰/۵ ثانیه	
استارت ریموت	۲ ثانیه	
AUX ۲ خروجی	۲ بار دکمه	

قفل کردن درب ها


زمانیکه درب بسته است و قفل نمی باشد، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه نگه دارید و آیکون  نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می شود.

۱. فعال شدن

زمانیکه LED آبی رنگ بر روی سنسور چشمک می زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می تواند به فرآخواندن مالک خودرو اقدام کند.

۲. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگام فعال بودن دزدگیر اگر دربی به زور باز شود، حتی اگر دزدگیر در حالت بی صدا باشد، آزیر و فلاشر برای ۳/۰ ثانیه عمل میکنند.

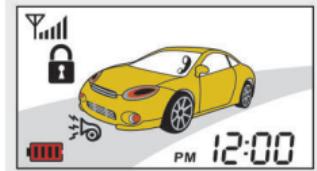

۳. تشخیص ضربه

از ۱۵ ثانیه بعد از فعال شدن دزدگیر، سنسور ضربه، ضربه را تشخیص می دهد و در مورد یک ضربه، آزیر و چراغ ها برای ۰/۰ ثانیه عمل میکنند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

۴. فرآخوانی مالک خودرو

اگر سنسور کارکال خودرو در هنگام فعال بودن دزدگیر، یک ضربه به کارکال را تشخیص دهد، سیگنال کارکال خودرو مالک به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

- در هنگام رانندگی (پایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه  را فشار می دهید، دزدگیر فعال نمی شود.
- در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب های خودرو می بایست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.
- هنگامی که در طول دسترسی دزدگیر از آیشن اتمام رزرو استفاده می شود، در صورتی که دکمه  برای ۵/۰ ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام حالت رزرو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.
- در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوئیچ روشن است، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بفشارید و دسترسی به فعال شدن دزدگیر صورت نخواهد گرفت.



باز کردن درب ها

زمانی که درب بسته است و عملکرد قفل گننده درب فعال می باشد، با فشار دادن دکمه  برای ۵/۰ ثانیه، درب باز می شود و غیر فعال می گردد (بدون توجه به اینکه موتور روشن باشد).

۱. غیرفعال کردن


با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت های زیر رخ داده است.

<< ۲ بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطایی شناسایی نمی شود.

<< ۴ بار: در حین فعال بودن، ضربه یا ورود زوری شناسایی شد.

۲. فعال کردن مجدد



در حالت غیر فعال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف ۳۰ ثانیه باز نشود، به صورت خودکار قفل شده و به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر از حالت اعزام به تعمیرگاه)

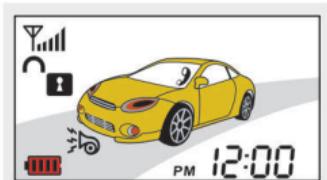

باز کردن درب ها



۳. حالت فرا خوانی مالک خودرو

بعد از غیر فعال کردن دزدگیر، تعداد دفعات فرا خوانی مالک خودرو را نشان می دهد.

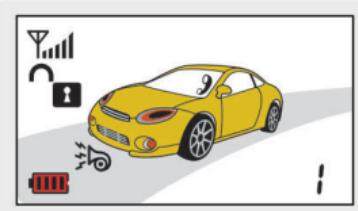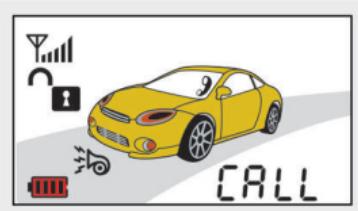

۴. حالت آلام شوک سنسور

بعد از غیر فعال کردن دزدگیر تعداد دفعات حسگر شوک را نشان می دهد.

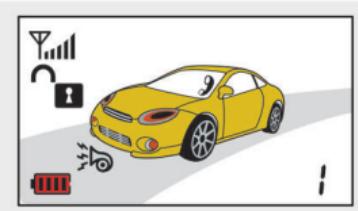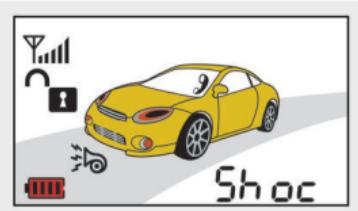


صندوق پران

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار داده تا درب صندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب ها باز می شود و دزدگیر غیر فعال می شود.

- اگر آپشن "تشخیص باز بودن صندوق" اضافه نشود و لازم باشد تا درب صندوق برای مدت زمان طولانی باز بماند، بهتر است که عملکرد صندوق پران را متوقف کرد، (روشن کردن توقف عملکرد ON FUNCTION STOP).

- اگر صندوق خودرو از نوع کابلی می باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، صندوق را نمی توان با کنترل از راه دور باز کرد.
غیرفعال نکردن، تشخیص باز بودن صندوق (آپشن)

- اگر آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق، در دسترس می باشد.
اگر صندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعل دزدگیر حفظ می شود اما در طی زمانی که صندوق باز می ماند، ضربه شناسایی نمی شود. و تا زمانیکه درب صندوق مجدد بسته شود دزدگیر موقعت غیر فعل می باشد. در این حالت درها باز نمی شوند و پس از بسته شدن مجدد درب صندوق، دزدگیر به حالت فعل در می آید.

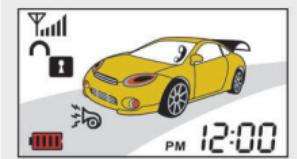

- برای خودروهایی که دارای جعبه دستی می باشند، اگر در حین "تشخیص باز بودن صندوق"، درب صندوق باز باشد، حالت رزرو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاری هایی، با نصب مشورت کنید و در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

- از آنجا که کار کابل برای تشخیص صندوق اختیاری است، هزینه های اضافی وجود دارد.

استارت با ریموت

پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه  را برای ۲ ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. برای خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزلی)، پس از مناسب شدن زمان پیش گرمایش برای خودرو، موتور روشن خواهد شد.


- در صورتی که استارت از راه دور در هنگام غیر فعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفته شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیر فعال می شود.

- اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بصورت خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.
- طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر، مدت زمان روشن ماندن خودرو (۱۰، ۲۵، ۳۰، ۴۵ دقیقه) تداوم می یابد و اگر بیش از ۲ ثانیه دکمه  را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد، حالت رزو استارت از راه دور حفظ می شود).

- اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور برای مدت زمان تنظیم شده از سوی کاربر همچنان روشن می ماند (۱۰، ۲۵، ۳۰، ۴۵ دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوئیچ موتور به حالت ON باشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.

- هنگامی که از زمان استارت از راه دور ۱ دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخطار از ریموت کنترل شنیده می شود.
- هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ لادری) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.
- پس از غیرفعال سازی دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فوراً به حرکت درآورد.

۳ بار بیب

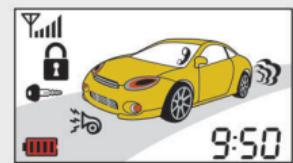


عملکرد بلند مدت استارت از راه دور (در مدل استارتری)

۱. عملکرد بلند مدت استارت از راه دور
در حین کار استارت از راه دور، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور برای مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.

باقیمانده زمان اجرا در تنظیم مجدد




۱. عملکرد نمایشگر استارت از راه دور
اگر به دلیل تاییجی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استارت از راه دور دریافت نشود، زمان پاکی مانده استارت از راه دور را می توان با دکمه ADD بررسی کرد.

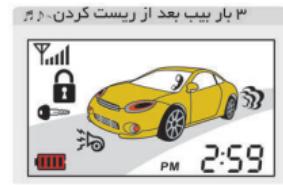

پانیک ۴ ثانیه

برای بیش از ۴ ثانیه دکمه را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آژیر و فلاشر برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.

- زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربو، حالت هراس(PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش خواهد شد.
- حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آژیر هراس برای ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- ۱ . خاموش شدن حالت هراس (پانیک)
- برای جلوگیری از عملکرد در طول عملیات، دکمه یا را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید.

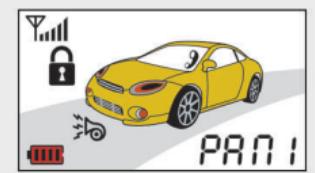

نکته • اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ابزارکمکی استفاده کنید.


خاموش و روشن کردن صدای آژیر +

دکمه های + را همزمان برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت بی صدا را فعال یا غیر فعال کنید.

- ۱ . وضعیت صدای وسیله نقلیه: روشن شدن علامت آژیر
- ۲ . وضعیت بی صدای وسیله نقلیه: خاموش شدن علامت آژیر

خاموش / روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش (VALET MODE)

دکمه  و دکمه  را به مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.

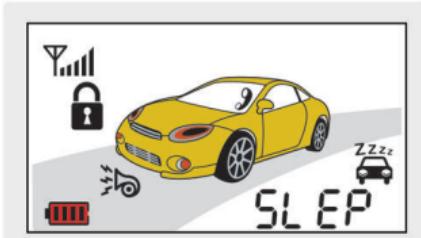

- پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آلارم عمل نخواهد کرد.

زمانی که خودرو را به شخص دیگری می دهید، از حالت VALET اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل

جلوگیری شود.



احتیاط

خاموش / روشن سنسور ضربه (LOCK + UNLOCK)

اگر برای ۲ ثانیه دکمه های  و  را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی شود.

اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی شود و اگر  بر روی صفحه ظاهر نشود، نشان دهنده این است که اخطار ضربه روی صفحه نشان داده می شود.

خاموش / روشن کردن قفل کودک (DRIVE LOCK)

دکمه  و دکمه  برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و حالت قفل شدن درب ها فعال یا غیر فعال می شود.

اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می دهد که حالت قفل کودک فعال می باشد و اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

- حالت قفل کودک در این موارد کار نمی کند:
 - در طول استارت از راه دور.
 - زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.
- پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودک فعال خواهد شد.
- پس از حالت قفل کودک، زمانیکه موتور خاموش می شود، حالت قفل کودک غیر فعال خواهد شد.

روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) + 🔍


به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های و را به طور همزمان فشار دهید، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود

۱. روشن شدن حالت اتومات فعال شدن

اگر به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های و را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) حالت که به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه درب های باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

- بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

- زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

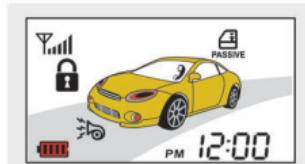

مواردی که درب ها به صورت خودکار و فوری قفل می شوند (در مدل استارتی)

- خودرو با جعبه دنده دستی: باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال بودن رزرو این حالت کار نمی کند)

- زمانی که حالت توربو روشن است، باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال رزرو این حالت کار نمی کند)

- حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر: اگر شما برای ۵/۰ ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا ۳۰ ثانیه دریها را باز نکنید، این عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آنارم، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها در مواردی است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.



- در مورد "حالت Passive روشن"، درب به صورت خودکار قفل می شود و بتایرانی، شما باید همیشه ریموت کنترل را به همراه داشته باشید. زمانیکه خودرو خاموش است و شما برای مدت طولانی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در بالا را خاموش کنید.

- در وضعیت باز بودن درب، حالت Passive (اتومات فعال) کار نمی کند.



احتیاط

حالت Auto (شناصایی ریموت)

فشردن دکمه **Beep** به مدت ۵/۰ ثانیه، حالت اتوماتیک را روشن میکند. در حالت اتوماتیک، قفل دریهای اتومبیل شما هنگامی که ریموت کنترل به خودرو نزدیک می شود باز شده و سیستم دزدگیر غیر فعال می شود. عملکرد ها به ترتیب زیر می باشد:

حالت PASSIVE (روشن)، حالت AUTO (خاموش) ← حالت AUTO1 (خاموش)، حالت (روشن) ← حالت PASSIVE (روشن)، حالت AUTO2 (روشن) ← حالت (روشن) ← حالت PASSIVE (خاموش)

هر دو عملکرد XAMOUS (خاموش)، AUTO (خاموش)


۱. آغاز قفل و باز کردن دریها به صورت اتوماتیک

فاصله عملیاتی ریموت از اتومبیل بسته به شرایط محیطی ممکن است متفاوت باشد. این عملکرد به ترتیب زیر می باشد، حالت اتوماتیک ۱ ← حالت اتوماتیک ۲ ← حالت اتوماتیک ۳ ← XAMOUS دکمه ها را مجدداً به مدت ۲ ثانیه بفشارید تا به حالت بعدی بروید.

حالت اتوماتیک ۳، حالت اتوماتیک را در صورتی که به طور مکرر سیگنال های فعال / غیر فعال سازی دزدگیر را دریافت نماید به حالت تعليق درمی آورد.
می توان با فشردن دکمه ۱، حالت تعليق فوق را لغو نماییم.

۲. وقتی درب ها قفل شوند (ملودی مخصوص قفل اتومات)

۳. وقتی درب ها باز شوند
Beep beep beep

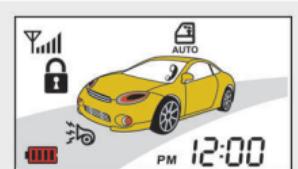

آیکون روشن	فامله کوتاه	حالات اتوماتیک ۱
آیکون در فوامل زمانی ۵/۰ ثانیه ای چشمک می زند.	فامله طولانی	حالات اتوماتیک ۲
آیکون در فوامل زمانی ۵/۰ ثانیه ای چشمک میزند.	فامله طولانی	حالات اتوماتیک ۳
آیکون خاموش	عملکرد غیرفعال	خاموش

به دلیل تنوع در انواع اتومبیل ها و شرایط محیطی، لذا ممکن است ریموت کنترل دستگاه شما فضای کوچکی را به عنوان حد فامله مجاز برای قفل یا باز کردن قفل درب ها در نظر بگیرد. لذا اگر ریموت در این محدوده قرار داشته باشد، سیستم مکرراً اقدام به باز و بسته نمودن قفل درب اتومبیل می کند. به منظور اجتناب از چنین وضعیتی حتماً ریموت کنترل دستگاه خود را در محدوده ای بسیار دور تر از خودرو قرار دهید.

فعال بودن حالت اتوماتیک سبب می شود تا باطری ریموت کنترل سریع تر از حد ترمال به اتمام برسد.
▪ تغییر آب و هوا و دما در عملکرد فامله عملیاتی حالت Auto تاثیر می گذارد.





احتیاط

حالت خروجی AUX

(آپشن)AUX2 . ۲
به منظور کنترل خروجی ۲ دکمه  را دوبار بفشارید.
با توجه به هدف می توان سان رووف، چراغ، آینه جانبی
و غیره را کنترل کرد(به استثنای دستگاه تک لمسی)
زمانی که AUX2 عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد
AUX2 را نشان می دهد.

(آپشن)AUX1 . ۱
به منظور کنترل خروجی ۱ دکمه  را دوبار فشار دهید.
با توجه به هدف می توان سان رووف، چراغ، آینه جانبی و غیره
را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی)
زمانی که AUX1 عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد
AUX1 را نشان می دهد.

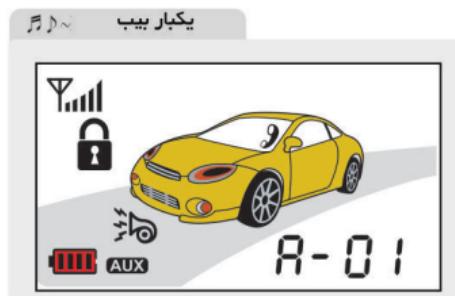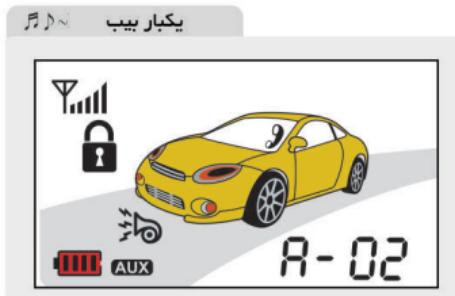


خاموش / روشن استارت تایمر +

زمان مورد نظر را در وضعیتی تنظیم کنید که زمان فعلی بر روی منوی ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکمه  و  را به صورت همزمان و برای ۵ ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایмер فعال یا غیرفعال می‌شود.

۱. حالت خاموش رزرو استارت تایمر

اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایмер ۲۴ ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بصورت خودکار انجام می‌شود و سپس استارتر از راه دور با بازه ۲۴ ساعته انجام می‌شود.

یکبار ببین

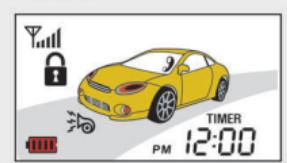

اما یک خودرو با جعبه دندنه دستی فقط زمانی عمل می‌کند که حالت رزرو استارت تایmer تنظیم شود.

- از آنجا که حالت ۲۴ ساعته رزرو استارت و حالت توربو در زمان عرضه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده است، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه کنید تا این عملکردها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.



روشن/ خاموش کردن تایمر توربو (TURBO) + سه


دکمه و دکمه را برای مدت ۵/۰ ثانیه بطور همزمان فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید.
اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نشان داده شود، نشان دهنده این است که حالت توربو فعال شده است و اگر این علامت وجود نداشته باشد حالت توربو غیر فعال می باشد.

- اگر شخص پس از پایان رانندگی سوئیچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیم زمان حالت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالت passive] روشن، تنظیم شده است، درب ها به سرعت قفل خواهند شد.
- هنگامی که زمان عملیات توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم می شود، اگر سوئیچ خارج شود اما درب باز یا بسته نشود، موتور به همان میزانی که تنظیم شده روشن می ماند.
- به منظور خاموش کردن موتور در طول حالت توربو، دکمه را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. (برای خودروهای با جعبه دنده دستی حالت رزرو استارت تایمر حفظ می شود).

* اگر در حین حالت توربو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوئیچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس از ۰ ۲ ثانیه خاموش خواهد شد.

خاموش / روشن تایمر توربو ON/OFF

۲. ادامه یافتن زمان توربو
در طی حالت توربو، دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت.

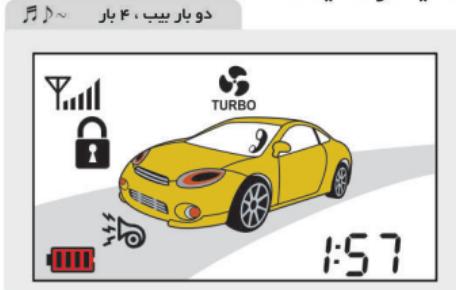

۱. عملکرد چک کردن زمان توربیو
در طول حالت توربیو، زمان باقیمانده استارت نمایش داده می شود
و علامت توربیو جشمک می زند.



- حالت توربو عملکردی برای خنک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شارژر با سرعت بسیار بالایی می چرخد، دما بسیار بالا است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت بالا به سرعت خاموش شود، ممکن است توربین ذوب شود. بنابراین لازم است تا قبل از خاموش شدن موتوری، که با سرعت بالا در حال حرکت بوده است، موتور را باید مدت ۲ تا ۳ دققه خنک کرد.

اطمینان حاصل کنید که دنده در زمان فعل یوden توربو در حالت D (رانتگی) بیاشد و تغییری در گیربکس تدهیه (جز خلاص).



اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه  را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و، آزیز و فلاشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود ۱ تا ۴ مرتبه عمل می کند (می توان موقعیت خودرو، وضعیت آلارم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)

۱. هنگام فعال سازی

- درب ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو صورت می گیرد.

۲. هنگام غیر فعال سازی

- قفل درب ها باز می شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی شود

۳. بررسی دمای داخلی خودرو

- دمای داخلی خودرو توسط C نشان داده می شود (با این حال، دمای نمایش داده شده، دمای محلی است که سنسور قرار دارد و اگر سنسور دما قطع شود، کلمه "FAIL" نشان داده خواهد شد).

بسته به درخواست مشتری، سنسور دما را می توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خاصی قرار داد.

۴. بررسی ولتاژ باتری خودرو

در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری در قالب اعداد نمایش داده می شود. برای مثال ۱۲.۶۷ (ولتاژ باتری ۱۲/۶ ولت است).

۵. بررسی باتری ریموت کنترل

- در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری ریموت کنترل در قالب اعداد نمایش داده می شود.

دکمه  را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دمای داخلی ==> بررسی ولتاژ باتری ==> بررسی باقی مانده باتری ریموت کنترل".

- این عملکرد ها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.

- خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می کنند، حتی اگر درب بسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد.

عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو

- زمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنماییک بار چشمک می زند و صدای هشدار، ۷ بار "بیپ" می کند.
- این عملکرد برای خودروهای دارای چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق

- اگر در زمان فعال بودن دزد گیر، درب صندوق به زور باز شود، آذیر و فلاشر برای ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور"، این عملکرد یک مینا محسوب می شود.

عملکرد خاموش شدن موتور


زمانی که دزدگیر به طور عادی فعال است، اگر درب به زور باز شود(سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می گیرد و بنابراین، روشن کردن موتور با سوئیچ و دکمه فشاری سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

عملکرد تشخیص پیش گرم سازی

برای کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان، سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازی(برای موتورهای دیزلی) را بر روی داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

حالت ضد سرقت


این عملکرد زمانی فعال می شود که درب یا صندوق(آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می شود اما نه با ریموت کنترل.

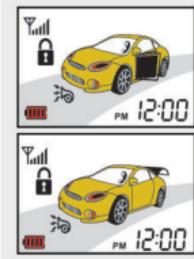

ریموت کنترل	خودرو
صدای آلارم سرقت / لرزش. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۲ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلasher و آذیر برای ۵ ثانیه عمل می کنند

حالت تشخیص ضربه

این عملکرد زمانی عمل می کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

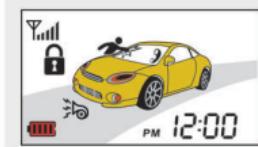


ریموت کنترل	خودرو
لرزش/ صدای آلارم سرقت. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلasher و آذیر برای ۱۰ ثانیه عمل می کنند

حالت فراخوان مالک خودرو (پیجر)

زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می‌زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می‌خورد و CAR CALL تمایش داده می‌شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می‌کند)


ریموت کنترل	خودرو
لرزش/زنگ(۴ بار). آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می‌دهد.	آبی داخل خودرو در هنگام ضربه LED عمل می‌کند

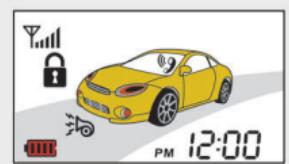



تشخیص شیب سنج (DAS)

در صورتیکه سنسور شیب سنج (DAS) را نصب کرده باشید و دزدگیر فعال باشد ، با کج شدن و شیب دار شدن خودرو، ریموت کنترل اعلام خطر می کند.

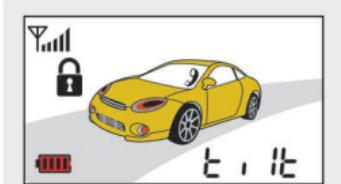

حالت تشخیص چشم اولترا سونیک

زمانیکه دزدگیر فعال است، سنسور چشم اولتراسونیک در صورت تشخیص حرکت اخطار آن را روی ریموت کنترل اعلام می کند.





عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

با ثبت رمز ۴ رقمی (۱۱۱۱) از طریق سنسور فراخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می‌توان درب‌ها را بدون ریموت کنترل یا سوئیچ باز نمود. اگر پس از یک ضربه ۱/۵ ثانیه بگذرد، یک ضربه به حساب می‌آید. برای ضربه زدن مدام، ضربه باید به فاصله حداقل ۱/۵ ثانیه از ضربه قبل زده شود. کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.

۱. ثبت و تغییر رمز



سوئیچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازی دزدگیر/باز بودن درب/باز بودن سوئیچ در هنگام خاموشی موتور (روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل ۱ الی ۴ در صفحه بعد را انجام دهید.

- اگر در طی ۳۰ دقیقه، رمز ۵ بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی ۲۴ ساعت آینده در دسترس نخواهد بود. (اگر کنترل از راه دور طی ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد).
- رمزهای ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی‌شوند.
- ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.
- عملکرد بازگردان کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.



۲. باز کردن درب توسط رمز

باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز را انجام می دهدید، "این کار باید بعد از ثبت رمز" صورت گیرد.



چراغ آبی به تعداد
اولین رقم رمز زده شده
چشمک میزند



بعد از ۱/۵ ثانیه



بعد از ۱/۵ ثانیه
ضربه بعدی را بزنید



با یک ضربه
چراغ آبی یک بار
چشمک می زند

بعد از تکمیل، این کار را برای دومین
سومین و چهارمین رمز تکرار کنید

۳ به تعداد اولین رقم رمز، ضربه بزنید.

(چراغ آبی یک بار برای هر ضربه
روشن می شود)

۴ در هنگام چشمک زدن

سریع چراغ قرمز

مرحله ۳ را انجام دهید

۵ ۰ بار ضربه بزنید

۶ ۷ ثبت کردن رمز
فلasher یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود
۸ ۴ رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روی برچسب دریها باز شوند(در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می بایست یک صدای تایید کننده شنیده شود.

عملکرد باز کردن درب با سنسور لمسی (تاج)

- پس از ثبت کد ۴ رقمی پین کد با استفاده از سنسور لمسی کارکال، میتوان بدون ریموت کنترل و یا سوئیچ دریهای خودرو باز نمود و دزدگیر را غیرفعال کرد.
- اگر کاربر مایل به استفاده از پیجر لمسی است به نمایندگی اعلام نماید و هزینه آن بر عهده کاربر می‌باشد.



سوئیچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

۱. ثبت و تغییر رمز

- ۱- وضعیت خودرو در حالت دزدگیر غیرفعال + سوئیچ باز + درب باز قرار گیرد سپس عدد ۱ بر روی سنسور را به مدت ۳ ثانیه لمس می‌کنید.
- ۲- اگر عدد احسگر را به درستی لمس کرده باشید، LED ها (مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره‌ای چشمک خواهد زد.
- ۳- اولین پین کد خود را مابین (۹ ~ ۰) در عرض ۵ ثانیه انتخاب کنید.
- ۴- پس از اینکه اولین پین کد را انتخاب کردید، دوباره LED ها در یک الگوی دایره‌ای چشمک خواهد زد.
- ۵- تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) برای تکمیل کد ۴ رقمی پین کد. (اگر حسگر را لحظه‌ای لمس کنید عدد بزرگ و اگر حسگر را به مدت چند ثانیه لمس کنید عدد کوچک مورد نظر روی کارکال را در سیستم ذخیره کنید و ثبت می‌شود)
- ۶- پس از تنظیم کد ۴ رقمی، پین کد سنسور تلفن پیجر را برای ۲ بار به مدت ۵/۰ ثانیه را لمس کنید
- ۷- فلاش/چریپ یک بار فعال خواهد شد و ثبت پین کد تکمیل می‌شود.

عملکرد باز کردن درب سنسور لمسی

۲- باز کردن درب با پین کد

- ۱ - زمانیکه سیستم دزدگیر در وضعیت فعلی است لمس کنید علامت تلفن روی سنسور را به مدت ۲ ثانیه
- ۲ - بعد از انجام لمس کردن علامت تلفن LEDها (در مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره ای چشمک خواهد زد.
- ۳ - اولین پین کد خود را مابین (۰ ~ ۹) در عرض ۵ ثانیه وارد کنید .
- ۴ - پس از اینکه اولین پین کد را وارد کرده دوباره LEDها در یک الگوی دایره ای چشمک می زند.
- ۵ - تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) به ترتیب برای وارد کردن بقیه کد ۴ رقمی
- ۶ - پس از لمس کردن کد ۴ رقمی پین کد مجددا لمس کنید سنسور تلفن پیجرا برای ۲ بار به مدت ۵ / ۰ ثانیه
- ۷ - اگر پین کد به درستی وارد شده باشد فلاشر و چریپ دو بار میزند و دریها باز و دزدگیر غیر فعلی می شود .

۳- نکاتی برای عملکرد صحیح

- ۱ - اگر شما در عرض ۵ دقیقه ۵ بار پین کد را اشتباه وارد کنید دیگر تا ۲۶ ساعت نمی توانید از این عملکرد استفاده کنید . (اما اگر ریموت با دستگاه ارتباط برقرار کند عملکرد باز کردن درب با پین کد مجددا فعلی می شود)
- ۲ - اگر پس از یک پین کد اشتباه ۵ دقیقه بگذرد از آن زمان به بعد در صورت ۵ بار تکرار پین کد اشتباه سیستم قفل می شود.
- ۳ - اگر در هین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریها آنرا متوقف کنید تعداد خطاهای را نمی شمارد و کارکال فعلی می شود .
- ۴ - اگر در هین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریها آنرا آنرا به عنوان لغو پین کد در نظر می گیرد
- ۵ - در سنسور لمسی (تاج) اگر دزدگیر در حالت غیر فعلی باشد و شما علامت تلفن را ۲ ثانیه لمس کنید دزدگیر شما فعل میگردد



حالت رزرو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی

برای جلوگیری از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می‌گیرد، حالت رزرو، عملکردی مهم و ایمن می‌باشد.(برای اینکه کاربر، خودرو را در حالت دنده ترک نکند)

رزرو دستی

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوئیچ پس از رانندگی خارج شود و درب ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه کار می‌کند و در این زمان اگر درب باز و بسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت تایмер پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون نمایش داده می‌شود.

رزرو دستی

پیش از خارج کردن سوئیچ، دکمه را بیش از دو ثانیه نگه دارید و آزیر و فلاشر یک بار عمل می‌کنند. سپس حتی هنگامی که سوئیچ برداشته می‌شود، موتور روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه روشن می‌ماند و پس از خروج راننده و بسته شدن درب خاموش می‌شود، حالت رزرو استارت تایмер پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون نمایش داده می‌شود.
این روش تنها در خودروهایی استفاده می‌شود که رزرو خودکار غیرفعال باشد.



- هنگامی که در طول حالت رزرو استارت، موتور خاموش می‌شود، چراغ کنترل روی داشبورد ممکن است برای ۳ ثانیه روشن بماند.(روند رزرو عادی)
- اگر در طول حالت رزرو استارت تایmer سوئیچ خارج شود، چراغ ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادی می‌باشد.

تنظیم حساسیت بالا / پایین شبیب سنج (DAS)

۱- تنظیم حساسیت پایین

- ۱) انتخاب عملکرد سنسور شبیب سنج از طریق جدول ۱-۱۱ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+سوییچ) قرار دهید سپس فشار دهید کلید باز ریموت را به مدت ۳ ثانیه
- ۳) اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد.
- ۴) فلاشر/ چریپ خودرو فعال خواهد شد بعد از ۲ ثانیه و آماده تنظیم حساسیت پایین (حالت کارخانه فلاشر/ چریپ ۳ بار)
- ۵) بعد از آن کاربر می‌تواند با فشردن دکمه باز سطح حساسیت پایین سنسور را تغییر دهد.
- (برای مثال : دکمه باز ۵ بار فشرده میشود → تنظیم سطح پایین ۵ بار اعلام میشود)
هر زمانیکه کاربر دکمه باز را فشار دهد فلاشر/ چریپ فعال خواهد شد به تعداد فشردن کلید اگر کاربر در حین تنظیم کلید باز را فشار ندهد ۵ ثانیه بعد فلاشر/ چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود.
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/ چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود .

۲- تنظیم حساسیت بالا

- ۱) انتخاب کنیجه عملکرد سنسور شبیب سنج را از طریق جدول ۱-۱۱ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+سوییچ) قرار دهید سپس کلید قفل ریموت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید
- ۳) اگر آنرا به درستی انجام داده باشید (قفل ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد
- ۴) فلاشر/ چریپ خودرو فعال بعد از ۲ ثانیه خواهد شد و آماده تنظیم حساسیت بالا (حالت کارخانه ← فلاشر/ چریپ)
- ۵) بعد از آن کاربر میتواند با فشردن دکمه قفل سطح حساسیت بالای سنسور را تغییر دهد.
- (برای مثال : دکمه قفل ۹ بار فشرده شود → تنظیم سطح بالا ۹ بار اعلام میشود)
اگر کاربر در حین تنظیم فشار ندهد کلید قفل را ۵ ثانیه بعد فلاشر/ چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/ چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود



تنظیم حساسیت بالا / پایین شبیب سنج (DAS)

۳- تنظیم مجدد کارخانه حساسیت بالا / پایین سنسور (DAS)

- ۱- انتخاب کنید آپشن (۱-۲) عملکرد سنسور شبیب سنج را (مریبوط به تکنسین نصب)
- ۲- خودرو در وضعیت (غیرفعال + ترمز پایی / ON + سوئیچ) قرار دهید ، سپس کلید باز ریموت را ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۳- اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ، ۲ بار فلاش فعال خواهد شد .
- ۴- فلاش / چریپ خودرو بعد از ۲ ثانیه فعال خواهد شد و آماده تنظیم حساسیت به حالت کارخانه می شود (حالت کارخانه حساسیت پایین ۳ ، حساسیت بالا ۷)
- ۵- بعد از فشار دهید دکمه صندوق پران را برای ۳ بار.
- ۶- ۵ ثانیه منتظر بمانید ، سپس فلاش / چریپ ۳ بار فعال خواهد شد و سپس تنظیم به حالت مجدد کارخانه باز می گردد. (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷)

۴- نکاتی برای تنظیم

- ۱- وقتی تنظیم حساسیت بروی (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷) قرار دارد ، سنسور شوک هم حساسیت پایین آن را بین ۷ ~ ۳ در نظر می گیرد و بیشتر از ۷ را به عنوان حساسیت بالای شوک در نظر می گیرد.
- ۲- سطح حساسیت بالا / پایین به عنوان درجه شوک با حساسیت نرمال در نظر گرفته می شود


تشخیص استارت زدن از راه دور

- اگر این محصول برای خودروهای دنده معمولی تجهیز شود، بر روی کیت باید آپشن دستی لاحظ شود. از آنجا که ما برای حوادث غیر مترقبه ناشی از نصب آپشن اتوماتیک مسئولیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصب مبادرت ورزند (به صفحه ۲، حالت رزرو استارت تایمر خودرو با دنده دستی مراجعه کنید)
- در میان خودروهای دنده اتوماتیک، خودروهایی که می توانند در حالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهای دنده دستی به بررسی بپردازن.



احتیاط

لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دنده دستی

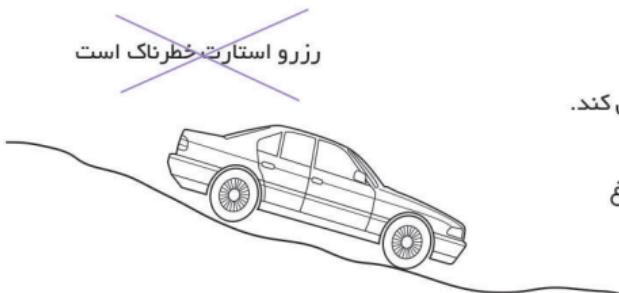

- پس از پایان رزرو استارت، اگر باز بودن درب یا مسدوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می شود.
- پس از رانندگی، اگر سوئیچ خارج شود، موتور روشن می ماند و طبق حالت رزرو استارت تایمر کار می کند. در طول این مدت، با فشار دادن برای بیش از ۲ ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می شود.
- برای خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ دزدگیر غیر فعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می شود.
- اگر توقف عملکرد (STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.



احتیاط

رزرو استارت باید در هنگام سرازیری کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.

تشخیص استارت زدن از راه دور

اگر در خصوص استارت از راه دور مشکلی وجود داشته باشد، فلاشر و آئیر ۳ بار عمل می کنند و بعد از ۲ ثانیه، فلاشر طبق جدول چشمک می زند.

اگر خطای تشخیص استارت به شکل مداوم رخ دهد، برای بررسی آن به شعبه مربوطه یا مقازه نصب کننده آن مراجعه کنید.

وضعیت فلاشر	شرح خطا
یک بار	استارت صورت گرفته است
دو بار	کلید روشن است
سه بار	درب باز است
چهار بار	مندوق باز است
پنج بار	رزرو استارت کنسل شده است (خودروی دارای دنده دستی)
شش بار	خطای تشخیص استارت

تنظیم دریافت سنسور ضربه



اعداد بالاتر، حساسیت بالاتر می شود.

با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد.
بنابراین خود مشتری باید سنسور را برای استفاده تنظیم کند.

تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

عملکرد حالت VALET (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

عملکرد حالت VALET بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ

① سوئیچ را وارد کنید و پله ۱ را روشن کنید (ACC)

② کلید را به پله ۲ (ON) و سپس به پله ۱ بازگردانید. (این کار را در طی ۵ ثانیه، ۵ بار انجام دهید).

③ پس از "مرحله ۲"، فلاشر یک بار عمل می‌کند، و پس از ۳ ثانیه دوبار عمل می‌کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.

- خاموش کردن حالت VALET فقط از طریق ریموت کنترل مقدور است. (دکمه  و کمکرا به مدت ۵/۰ بصورت همزمان فشار دهید پس از آن آذیر و فلاشر دو بار عمل می‌کنند).

- برای خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور / پین کد استفاده می‌کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در طول حالت ضد سرقت عمل می‌کند، رمز عبور پین کد ثبت شده باید وارد شود تا حالت VALET روشن گردد. (پین کدهای خاص پشتیبانی نمی‌شوند).



تنظیم هشدار ولتاژ پایین خودرو

- ۱) انتخاب کنید آپشن ۲-۱ (ولتاژ پایین استارت) و انتخاب کنید از جدول ولتاژ (۱۱/۷۷، ۱۲، ۱۳۷، ۱۴۷، ۱۵۷) (مریبوط به تکنسین نصب)
- ۲) فشار دهید کلید قفل را تا دزدگیر فعال شود.
- ۳) پس از فعال کردن دزدگیر ، سیستم هر ۱۰ دقیقه ولتاژ باطری خودرو را چک خواهد کرد . اگر ولتاژ باطری پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد.(مدت زمان : همان تنظیم قبلی روشن ماندن خودرو می باشد).
- ۴) اگر یک بار آپشن تنظیم ولتاژ عمل کرده باشد ، پس از آن هر یک ساعت ولتاژ باطری را چک می کند و اگر ولتاژ باطری دوباره پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد.

عملکرد اخطار بعد از رانندگی وسیله نقلیه ای که دزدگیر آن فعال نشود.

این یک عملکرد و آپشنی است که اخطار می دهد به روی ریموت ، وقتی که دزدگیر فعال نیست و خودرو خاموش است. وقتی خودرو را خاموش می کنید و سوئیچ بسته می شود و درب باز و بسته می شود، اگر دزدگیر فعال نشود پس از ۱۵ ثانیه ریموت یک اخطار می دهد که دزدگیر فعال نیست.

پس از اینکه یک بار ریموت اخطار غیرفعال بودن را داد، اگر دزدگیر خودرو هنوز غیرفعال باشد، بعد از ۳ دقیقه مجدداً ریموت برای بار دوم اخطار غیر فعال بودن دزدگیر را نشان می دهد.

پس از هشدار دوم ، دیگر اخطار غیرفعال بودن را نخواهد داد.

این آپشن برای زمانی است که راننده پس از رانندگی از خودرو پیاده می شود و فراموش می کند که دزدگیر را فعال کند و برای جلوگیری از سرقت اخطار غیرفعال بودن را روی ریموت نشان می دهد .




شرح منو ریموت

۱. نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه های **فرو**+**پس** را به طور همزمان برای بیش از ۲ ثانیه نگهدارید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.

۲. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

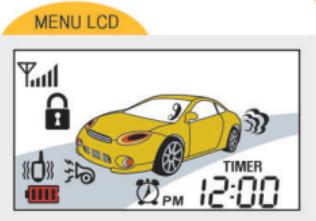

دکمه ها				عملکرد(منو)
رفتن به منوی بعدی	بازگشت به منوی قبلی	تنظیم دقیقه	تنظیم ساعت	تنظیم زمان فعلی
			تغییر(متنا: قطع)	تنظیم زمان رزرو استارت
			تغییر(متنا: حالت زنگ)	تنظیم ساعت زنگ دار
			تغییر(متنا: تنظیم)	فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار
				فعال سازی/غیرفعال سازی حالت زنگ دار
				حالات زنگ اخبار/لرزش (ویبراتور)
				فعال سازی حالت فرآخوانی مالک خودرو (پیجر)

۳. نحوه خروج از منو

- با فشار دادن هم زمان دکمه های **فرو**+**پس** برای بیش از ۲ ثانیه، منوی تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.
- اگر برای ۳ ثانیه هیچ دکمه ایی فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.



شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجراء	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت دقیقه	فقط آیکون چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت دقیقه	فقط آیکون های و چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت دقیقه	فقط آیکون های و چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه و دقیقه را با تنظیم کنید
فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تغییر	آیکون چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "ON" → نمایش داده می شود -غیر فعال سازی "OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ایی می توان برای توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.



شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
فعال سازی/ غیر فعال سازی حالت کارکال	تغییر با کلید	آیکون چشمک میزند- فعال سازی، "FF" نمایش داده می شود. -غیرفعال سازی "FF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه
حالت زنگ اخبار/لرزش (وبیره)	تغییر با کلید	آیکون چشمک می زند. نمایش ساعت-فعال سازی، "FF" نمایش داده می شود غیر فعال سازی، "FF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه

زمانی که حالت کارکال روشن است، اگر به برجسب طی دو ثانیه دو بار ضربه وارد شود، ریموت لرزش/زنگ خواهد خورد (در هنگام فعال بودن عمل می کند).

زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می باشد. اما در مورد سرقت، آلام فعال می شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل در موارد فرآخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می کند.

8102REIRM001100

SGF05-Ver 1.1

www.magicar.com



YOUNGSHIN
Electronics Co., Ltd.