

# راهنمای معرف کننده

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

## I130AS / I130A

(MR901, 2Way LCD REMOTE)



ریموت تصویری  
چند فرکانسی

**YOUNG SHIN**  
Electronics Co., Ltd.

دفترچه راهنمای مصرف کننده

MR 901

## تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماجیکار.  
دزدگیر ماجیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار  
می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر  
سیستمهای حفاظتی خودروها نمی باشد.  
لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از  
سیستم جدید ماجیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

# فهرست

۱

نمودار و علائم روی LCD ریموت

۲

عملکرد هر یک از دکمه ها

۱۰	قفل کردن درب ها	۶	شرح علائم روی LCD ریموت کنترل
۱۱	باز کردن درب ها	۷	آیکون های ال سی دی
۱۳	استارت ریموت	۸	شرح عملکرد دکمه ها
۱۴	عملکرد تمدید استارت از راه دور	۹	شارژ کردن ریموت
۱۵	صندوق پران		
۱۶	اعلام وضعیت		
۱۷	اعلام خطر		
۱۸	صدای آثیر ON/OFF		
۱۹	اعزام به تعمیرگاه ON/OFF		
۲۰	شوک سنسور ON/OFF		
۲۰	قفل کودک ON/OFF		
۲۱	تایмер استارت ON/OFF		
۲۲	آتمات فعال شده / شناسایی ریموت (passive) ON/OFF (AUTO)		
۲۴	تایmer توربو ON/OFF		
۲۶	تایمر پارکینگ ON/OFF		
۲۷	حالت خروجی اضافه		
۲۸	حالت 2ND : کنترل خودرو دوم		

۳۹	لغو حالت رزرو استارت در خودروهای دارای دنده دستی
۴۰	تشخیص استارت زدن از راه دور
۴۰	تنظیم حساسیت سنسور ضربه
۴۱	تنظیم حساسیت شبیب سنج DAS
۴۲	عملکرد حالت غیرفعال (اعظام به تعمیرگاه) با استفاده از سوچیج
۴۳	اخطر / استارت زمان افت و لتاژ باطری
۴۴	اخطر بعد از رانندگی وقتی دزدگیر غیر فعال می باشد

منوی ریموت

۴۵	شرح منوی ریموت
----	----------------

۲۹	عملکرد پین کد
۳۰	عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو
۳۰	عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق
۳۰	عملکرد خاموش شدن موتور
۳۰	عملکرد تشخیص گرم سازی
۳۰	عملکرد تشخیص ترمز
۳۱	حالت تشخیص ضربه
۳۱	حالت ضد سرقت
۳۲	حالت فراخوانی مالک خودرو
۳۳	تشخیص شبیب سنج
۳۳	تشخیص چشم اولتراسونیک
۳۴	عملکرد باز کردن درب با کد (کارکال)
۳۶	عملکرد باز کردن درب با کارکال لمسی
۳۷	حالت رزرو تایмер استارت در خودروهای دارای دنده دستی

شرح ریموت

LCD علائم



پایین



پهلو



جلو



مشخصات و ویژگی ها

-20 C~+60C  
26.5g(battery excluded)

دماهی عملیاتی  
وزن

$\pm 2\text{ppm/year}$   
40 X 65 X 13.8mm  
Lithium Polymer 3.7V 200mAh

ثبات فرکانس  
سایز  
نوع باتری

## 1

## نمودار و علائم روی LCD ریموت

نیشان دهنده موفقیت آمیز بودن آخرین ارتباط ریموت با خودرو	
نیشان دهنده هشدار باز شدن درب موتور	
نیشان دهنده حالت اعزام به تعمیرگاه	
نیشان دهنده روشن شدن خودرو و توسط ریموت	
نیشان دهنده قفل یا باز بودن درب ها	
نیشان دهنده هشدار باز شدن درب خودرو	
نیشان دهنده هشدار باز شدن مندوقد	
نیشان دهنده فعال شدن پیجر	
نیشان دهنده هشدار و اعلام خطر دزدگیر	
نیشان دهنده کلیه عملکردهای دزدگیر بصورت نوشتاری	

نیشان دهنده فعال بودن تایمر ۲ ساعته	<b>TMR</b>
نیشان دهنده قفل شدن اتومات درب ها	<b>PSV</b>
نیشان دهنده فعال بودن آژیر	
نیشان دهنده فعال بودن ویبره به تنها بیانی	
نیشان دهنده غیر فعال بودن سنسور ضربه	
نیشان دهنده ساعت بیداری	
نیشان دهنده قفل کودک	<b>DRV</b>
نیشان دهنده خروجی های اضافه	<b>AUX</b>
نیشان دهنده روشن بودن موتور خودرو	
نیشان دهنده فعال بودن حالت 2ND برای کددھی به خودروی دوم	<b>2ND</b>

## توضیحات عملکرد کلیدها

عملکرد	عمل	دکمه
عملکرد دکمه با دیگر دکمه ها		
روشن کردن ریموت	۰/۵ ثانیه	
خاموش کردن ریموت	۴ ثانیه	
آغاز ON/OFF	۰/۵ ثانیه	
منوی ریموت	۲/۰ ثانیه	
سنسور ضربه	۰/۵ ثانیه	
جدول نصب	۰/۵ ثانیه	
تایмер، استارت	۰/۵ ثانیه	
جدول نسب	۰/۵ ثانیه	
فعال شدن اتومات (Passive) و شناسایی ریموت ON/OFF (Auto)	۰/۵ ثانیه	
ON/OFF ریموت	۰/۵ ثانیه	

عملکرد ترکیبی	عملکرد	عمل	دکمه
ابتدا کلید F و سپس فشردن کلید مربوطه	ON/OFF	قفل کودک / فعال	۰/۵ ثانیه
		پانیک	۴ ثانیه
	توربو	باز / غیرفعال	۰/۵ ثانیه
	ON/OFF 2ND	تمدید تایم استارت	۰ ثانیه
	اعزام به تعمیرگاه	روشن/لامپ ریموت	۰/۵ ثانیه
		صندوق پران	۰/۵ ثانیه
		AUX 1 خروجی	۰ بار دکمه
	تایmer پارکینگ	اعلام وضعیت	۰/۵ ثانیه
		استارت ریموت	۰/۵ ثانیه
		AUX 2 خروجی	۰ بار دکمه

# عملکرد سریع

۱

## شارژ کردن ریموت کنترل



۱. شارژ با استفاده از جا فندکی

- شارژر فندکی خریداری شده معتبر از فروشگاه تسبیب دزدگیر را به جا فندکی بزنید و انتهای دیگر آن را به ریموت کنترل متصل کنید.

- اگر توان بیشتر از ACC به کلید برسد، LED بر روی شارژر روشن می شود و شارژ شروع خواهد شد.

۲. شارژ با استفاده از آداپتور خانگی

- برای خانه یک شارژر تلفن هوشمند خریداری کنید (شارژر خانگی استاندارد: ۵V/Micro USB) ۲۰۰ ولت همیلی آمپر) تلفن هوشمند/توان اسمی: بیش از ۵ ولت همیلی آمپر).

- شارژر را به برق متصل کنید و انتهای دیگر آن را به ریموت کنترل وصل کرده تا شارژ صورت گیرد.



• باتری استاندارد ریموت کنترل ۳.۷ ولت ۲۰۰ میلی آمپر ساعت است.

• میانگین استفاده پس از شارژ کامل ۴۰ روز می باشد اما ممکن است با توجه به میزان کاربرد تقاضت داشته باشد.

• اگر باتری کاهلا خالی شود و وضعیت خوبی داشته باشد، ممکن است برای شارژ کامل آن به ۶۰ تا ۹۰ دقیقه زمان نیاز باشد.

• از آنجا که باتری وسیله ای مصرف پذیر است شامل ضمانت نمی باشد.

\* از شارژرهای فندکی غیر معتبر و همچنین از پورت های USB ضبط به هیچ عنوان برای شارژ ریموت استفاده نکنید، چون باعث آسیب دیدگی ریموت می شود.

## قفل کردن دریها

زمانیکه درب بسته است و قفل نمی باشد، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه نگه دارید و آیکون  نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می شود.

### ۱. فعال شدن

زمانیکه LED آبی رنگ بر روی سنسور چشمک می زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می تواند به فرآخواندن مالک خودرو اقدام کند.

### ۲. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگام فعال بودن دزدگیر اگر دربی به زور باز شود، حتی اگر دزدگیر در حالت بی صدا باشد، آزیر و فلاشر برای ۳/۰ ثانیه عمل میکنند.

### ۳. تشخیص ضربه

از ۱۵ ثانیه بعد از فعال شدن دزدگیر، سنسور ضربه، ضربه را تشخیص می دهد و در مورد یک ضربه، آزیر و چراغ ها برای ۰/۰ ثانیه عمل می کنند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.




### ۴. فرآخوانی مالک خودرو

اگر سنسور کارکال خودرو در هنگام فعال بودن دزدگیر، یک ضربه به کارکال را تشخیص دهد، سیگنال کارکال خودرو مالک به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

- در هنگام رانندگی (پایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه  را فشار می دهید، دزدگیر فعال نمی شود.

- در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب های خودرو می بایست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.

- هنگامی که در طول دسترسی دزدگیر از آپشن اتمام رزرو استفاده می شود، در صورتی که دکمه  برای ۵/۰ ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام حالت رزرو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.

- در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوینیچ روشن است، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بفشارید و دسترسی به فعال شدن دزدگیر صورت نخواهد گرفت.



## باز کردن درب ها

زمانی که درب بسته است و عملکرد قفل گننده درب فعال می باشد، با فشار دادن دکمه  برای ۵/۰ ثانیه، درب باز می شود و غیر فعال می گردد (بدون توجه به اینکه موتور روشن باشد).

### ۱. غیرفعال کردن

با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت های زیر رخ داده است.

<< ۱ بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطایی شناسایی نمی شود.

<< ۴ بار: در حین فعال بودن، ضربه یا ورود زوری شناسایی شد.

### ۲. فعال کردن مجدد

در حالت غیر فعال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف ۳۵ ثانیه باز نشود، به صورت خودکار قفل شده و

به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر از حالت اعزام به تعمیرگاه)



- هنگامی که بر اثر ضربه یا سرقت آزیز عمل می کند، دکمه های  یا  را فشار دهید و آزیز قطع شده و دزدگیر در حالت فعال باقی می ماند.
- دکمه را بار دیگر فشار دهید و دزدگیر غیر فعال می شود.

### باز کردن درب ها

۳. حالت فرآخوانی مالک خودرو(پیجر)

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد فرآخوان های خودرو را به مالک در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد.



۴. حالت آنارم ضربه


پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد ضربات شناسایی شده را در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد.



### استارت با ریموت (در مدل M130AS)

پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه  را برای ۲ ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. برای خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزلی)، پس از مناسب شدن زمان پیش گرمایش برای خودرو، موتور روشن خواهد شد.

- در صورتی که استارت از راه دور در هنگام غیرفعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفته شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیر فعال می شود.
- اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بصورت خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.
- طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر، مدت زمان روشن ماندن خودرو (۵، ۱۰، ۲۵، ۳۰ دقیقه) تداوم می یابد و اگر پیش از ۲ ثانیه دکمه  را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد حالت رُزو استارت از راه دور حفظ می شود).
- اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور برای مدت زمان تنظیم شده از سوی کاربر همچنان روشن می ماند (۱۰، ۲۵، ۳۰ دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوینچ موتور به حالت ON باشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.
- هنگامی که از زمان استارت از راه دور ۱ دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخخار از ریموت کنترل شنیده می شود.
- هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ لادری) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.
- پس از غیرفعال سازی دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فوراً به حرکت درآورد.

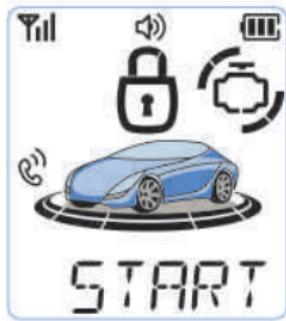

### عملکرد بلند مدت استارت از راه دور (در مدل استارتری)

۱. عملکرد بلند مدت استارت از راه دور  
در حین کار استارت از راه دور، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور برای مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.



۲. عملکرد نمایشگر استارت از راه دور  
اگر به دلیل تاثیجی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استارت از راه دور دریافت نشود، زمان باقی مانده استارت از راه دور را می توان با دکمه ADD بررسی کرد.



## صندوق پران

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار داده تا درب صندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب ها باز می شود و دزدگیر غیر فعال می شود.

- اگر آپشن "تشخیص باز بودن صندوق" اضافه نشود و لازم باشد تا درب صندوق برای مدت زمان طولانی باز بماند، بهتر است که عملکرد صندوق پران را متوقف کرد، (روشن کردن توقف عملکرد ON FUNCTION STOP).

- اگر صندوق خودرو از نوع کابیلی می باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، صندوق را نمی توان با کنترل از راه دور باز کرد. غیرفعال نکردن، تشخیص باز بودن صندوق (آپشن)


- فعال نکردن تشخیص لادری صندوق (آپشن)

- اگر این آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق، در دسترس می باشد.

- اگر صندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعال دزدگیر حفظ می شود اما در طی زمانی که صندوق باز می ماند، ضربه شناسایی نمی شود.

- برای خودروهایی که دارای جعبه دنده دستی می باشند، اگر در حین "تشخیص باز بودن صندوق"، درب صندوق باز باشد، حالت رزو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاری هایی، با نصاب مشورت کنید و در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

- از آنجا که کار کابل برای تشخیص صندوق اختیاری است، هزینه های اضافی وجود دارند.

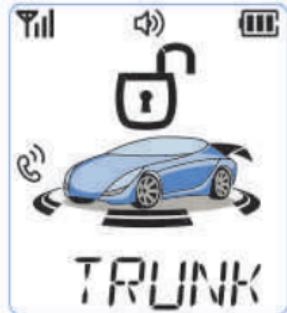

## اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه  را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و، آزیر و فلاشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود ۱ تا ۴ مرتبه عمل می کند (می توان موقعیت خودرو، وضعیت آگارم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)



### ۱. هنگام فعال سازی


- درب ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو مورث می گیرد.

### ۲. هنگام غیر فعال سازی

- قفل درب ها باز می شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی شود

### ۳. بررسی دمای داخلی خودرو

- دمای داخلی خودرو توسط C نشان داده می شود (با این حال، دمای نمایش داده شده، دمای محلی است که سنسور قرار دارد و اگر سنسور دما قطع شود، کلمه "FAIL" نشان داده خواهد شد).
- پسته به درخواست مشتری، سنسور دما را می توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خاصی قرار داد.

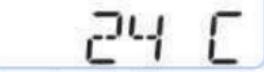

### ۴. بررسی ولتاژ باتری خودرو

در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری در قالب اعداد نمایش داده می شود. برای مثال ۱۲.۶۷ (ولتاژ باتری ۱۲/۶ ولت است).

### ۵. بررسی باتری ریموت کنترل

- در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری ریموت کنترل در قالب اعداد نمایش داده می شود.
- دکمه  را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دمای داخلی ==> بررسی ولتاژ باتری ==> بررسی باقی مانده باتری ریموت کنترل."
- این عملکرد ها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.
- خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می کنند، حتی اگر درب پسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد.

پانیک  ۴ ثانیه

برای بیش از ۴ ثانیه دکمه  را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آذیر و فلاشر برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.

- زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربیو، حالت هراس (PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش خواهد شد.
- حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آذیر هراس برای ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- ۱. خاموش شدن حالت هراس (پانیک)
- برای جلوگیری از عملکرد در طول عملیات، دکمه  یا  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید.



- اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید.



## خاموش و روشن کردن صدای آذیر +

دکمه های  +  را همزمان برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت بی صدا را فعال یا غیر فعال کنید.

۱. وضعیت صدای وسیله نقلیه: روشن شدن علامت آذیر
۲. وضعیت بی صدای وسیله نقلیه: خاموش شدن علامت آذیر



### خاموش / روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش (VALET MODE)

دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و عملکرد را ادامه دهید، سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.



- پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آلام عمل نخواهد کرد.

زمانی که خودرو را به شخصی دیگری می دهید، از حالت VALET اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل جلوگیری شود.



احتیاط

### خاموش / روشن سنسور ضربه (SHOCK sensor)

اگر برای ۵/۰ ثانیه دکمه های و را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی شود. اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی شود و اگر بر روی صفحه ظاهر نشود، نشان دهنده این است که اخطار ضربه روی صفحه نشان داده می شود.

### خاموش / روشن کردن قفل کودک (DRIVE LOCK)

برای ۵/۰ ثانیه دکمه را برای ادامه عملکرد بفشارید و سپس دکمه را برای ۵/۰ ثانیه بزنید و حالت قفل شدن درب ها فعال یا غیر فعال می شود. اگر علامت DRV بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می دهد که حالت قفل کودک فعل می باشد و اگر علامت بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

#### ■ حالت قفل کودک در این موارد کار نمی کند:

-در طول استارت از راه دور.

-زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.

■ پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودک فعل خواهد شد.


■ پس از حالت قفل کودک، زمانیکه موتور خاموش می شود، حالت قفل کودک غیر فعال خواهد شد.

### خاموش / روشن استارت تایمر +

زمان مورد نظر رزرو استارت را در وضعیتی تنظیم کنید که زمان فعلی بر روی منوی ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکمه  و  را به مسیرت همزمان و برای ۵ ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایمر فعال یا غیر فعال می شود.

#### ۱. حالت خاموش رزرو استارت تایمر

اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایمر ۲۴ ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بمسیرت خودکار انجام می شود و سپس استارت از راه دور با بازه ۲۴ ساعته انجام می شود.

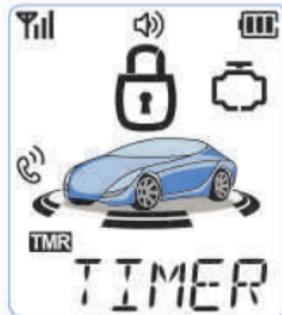

اما یک خودرو با جعبه دستی فقط زمانی عمل می کند که حالت رزرو استارت تایmer تنظیم شود.

**نکته** • از آنجا که حالت ۲۴ ساعته رزرو استارت و حالت توربو در زمان عرفه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده اند، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه کنید تا این عملکرد ها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.

## روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) و حالت شناسایی ریموت +

به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های و را به طور همزمان فشار دهید، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود.

در ادامه با فشردن مجدد کلیدها ابتدا روشن passive و روشن Auto خاموش، روشن Auto passive و روشن Auto off (passive/off, Auto/off) انجام می شود.

### ۱. روشن شدن حالت اتومات فعال شدن (Passive)

اگر به مدت ۵/۰ ثانیه دکمه های و را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) فعال می شود که

به صورت خودکار پس از ۳/۰ ثانیه درب های باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

- بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

- زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

مواردی که درب ها به صورت خودکار و فوری قفل می شوند (در مدل 130AS)

- خودرو با جعبه دندنه دستی: باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال بودن رزرو این حالت کار نمی کند)

- زمانی که حالت توربو روشن است، باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید (در هنگام استفاده از آپشن غیرفعال رزرو این حالت کار نمی کند)

- حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر: اگر شما برای ۵/۰ ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا ۳/۰ ثانیه دریها را باز نکنید، این

عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آنرا، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها

در مواردی است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.

- در مورد "حالت Passive روشن"، درب به صورت خودکار قفل می شود و بنابراین، شما پاید همیشه ریموت کنترل را به همراه داشته باشید. زمانیکه

خودرو خاموش است و شما برای مدت طولانی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در بالا را خاموش کنید.


- در وضعیت باز بودن درب، حالت Passive (اتومات فعال) کار نمی کند.



نکته



احتنایاط

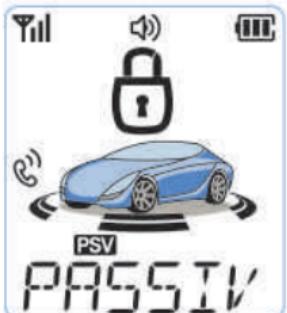

## حالت اتومات فعال (passive) و حالت شناسایی ریموت (Auto)

### ۲- روشن شدن حالت شناسایی ریموت (AUTO)

■ زمانیکه حالت (passive) فعال است اگر مجددا کلید های (فرو و بکه) را به مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید، گزینه شناسایی (Auto door) خواهد شد.

این عملکرد به دزدگیر برای فعال و غیر فعال شدن بصورت اتوماتیک پسته به فاصله بین ریموت و خودرو اجازه خواهد داد.

■ وقتی که دزدگیر غیر فعال است، اگر کاربر با ریموت نزدیک خودرو شود، به طور خودکار دزدگیر غیر فعال شده و روی ریموت همراه با بوق و ویبره سیگنال باز شدن را می دهد.

■ وقتی که دزدگیر غیر فعال است، اگر کاربر با ریموت از خودرو دور شود، بطور خودکار دزدگیر فعال شده و روی ریموت همراه با بوق و ویبره سیگنال قفل شدن را می دهد.

\* NFC (ارتباطات میدان نزدیک) فامبله برقراری ارتباط ممکن است تحت تاثیر محیط و نویز های اطراف تغییر یابد.

\* عملکرد تشخیص ریموت (AUTO) در صورت فعال شدن (NFC) معرف باتری بالاتری دارد.



## روشن/ خاموش کردن تایمر توربو (TURBO) (در مدل 130AS)

دکمه را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و عملکرد را ادامه دهید، سپس دکمه را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید. اگر علامت بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نشان داده شود، نشان دهنده این است که حالت توربو فعال شده است و اگر این علامت وجود نداشته باشد، حالت توربو غیر فعال می باشد.

- اگر شخص پس از پایان رانندگی سوئیچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیم زمان حالت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالات passive] روشن، تنظیم شده است، درب ها به سرعت قفل خواهند شد.

- هنگامی که زمان عملیات توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم می شود، اگر سوئیچ خارج شود اما درب باز یا بسته نشود، موتور به همان میزانی که تنظیم شده روشن می ماند.


- به منظور خاموش کردن موتور در طول حالت توربو، دکمه را برای فدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. (برای خودروهای با جعبه دندنه دستی حالت رزو را استارت تایمر حفظ می شود.)

\* اگر در حین حالت توربو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوئیچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس از ۰/۲ ثانیه خاموش خواهد شد.




## خاموش / روشن تایمر توربو ON/OFF (در مدل 130AS)

۴. ادامه یافتن زمان توربو در طی حالت توربو، دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت.

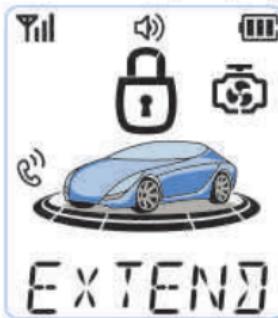

۱. عملکرد چک کردن زمان توربو در طول حالت توربو، زمان باقیمانده استارت تمایش داده می شود و علامت توربو چشمک می زند.

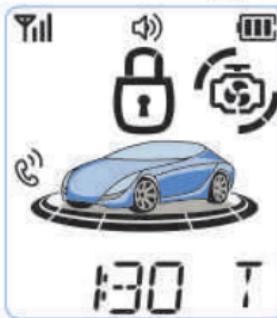

• حالت توربو عملکردی برای خنک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شارژر با سرعت پسیار بالایی می چرخد، دما پسیار بالا است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت بالا به سرعت خاموش شود، ممکن است توربین ذوب شود. بنابراین لازم است تا قبل از خاموش کردن موتوری که با سرعت بالا در حال حرکت بوده است، موتور را برای مدت ۲ تا ۳ دقیقه خنک کرد.



اطیفیان حامل کنید که دنده در زمان فعال بودن توربو در حالت D (رانندگی) نباشد و تغییری در گیربکس ندهید (جز خلماں).




## روشن/ خاموش تایمر پارک

دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا عملکرد انجام شود و سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید تا حالت تایمر پارک تنظیم شود.

### ۱. تایمر پارک

عملکردی است که در آن کاربران می‌توانند به طور دلخواه زمان پارک یا زمان رانندگی را تایید کنند.

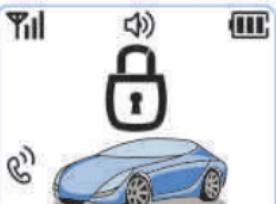

### ۲. نمایش تایمر پارک

زمانی که تایمر پارک تنظیم شود؛ نمایشگر به طور مکرر زمان فعلی را به مدت ۱ ثانیه و تایمر پارک را برای دو ثانیه به صورت متناوب نشان می‌دهد.

حداکثر زمان نمایش تایمر پارک ۹۹ ساعت و ۹۹ دقیقه است.

10:32 P

### ۳. قطع کردن تایمر پارک

دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا عملکرد انجام شود و سپس دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بزنید تا حالت تایمر پارکینگ پس از شنیدن یک صدای بیب بیب غیر فعال شود.

## حالات خروجی AUX

۲. (آپشن) AUX2

به منظور کنترل خروجی AUX2 دکمه  را دوبار بفشارید.  
 با توجه به هدف می توان سان رووف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX2 عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد AUX2 را نشان می دهد.




۱. (آپشن) AUX1

به منظور کنترل خروجی AUX1، دکمه  را دوبار فشار دهید.  
 با توجه به هدف می توان سان رووف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX1 عمل می کند، ریموت کنترل عملکرد AUX1 را نشان می دهد.



### حالت 2ND : کنترل خودروی دوم

- یک عملکرد برای کنترل خودروی دیگر با ریموت خودروی اول .
- برای فعال کردن حالت 2ND ابتدا شاسی را ۵/۰ ثانیه فشار دهید سپس بلافاصله شاسی را به مدت ۲ ثانیه نگه دارید . زمانیکه حالت 2ND را فعال کردید ، عبارت **2ND CAR ON** را نشان می دهد و سپس علامت **2ND** روی صفحه روشن می شود .
- زمانیکه حالت 2ND را غیر فعال کردید ، عبارت **2ND CAR OFF** را نشان می دهد و سپس علامت **2ND** از روی صفحه حذف می شود .

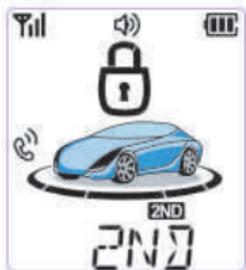

### چگونگی استفاده از حالت 2ND

- وقتی ریموت در حالت 2ND قرار می گیرد ، باید به دستگاه دزدگیر خودروی دوم کد دهی شود .
- در صورتیکه می خواهید ریموت با خودروی قبلی (اول) کار کند باید 2ND خاموش شود .
- زمانیکه حالت 2ND خاموش است ، ریموت کنترل با دستگاه دوم کار نمی کند . (ریموت فقط با دزدگیر خودروی ۱ کار می کند ) .



در حالت پیش فرض کارخانه عملکرد 2ND در حالت خاموش است .  
زمانیکه ریموت خاموش و روشن می شود عملکرد 2ND به حالت پیش فرض می رود و خاموش می شود .

## عملکرد پین کد

این عملکرد می تواند از طریق تنظیم یک پین کد اضافی با استفاده از سوئیچ خودرو در هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است، حالت VALET را انجام دهد و این در صورتی است که شما آپشن ۴-۸ را به عنوان حالت ۲ "استفاده از پین کد" تنظیم کنید (مربوط به تکنسین نصب)

۱. ثبت پین کد (۱۱-۹۹ در دسترس)

حتی اگر سیستم دزدگیر در حالت فعال بودن، ۵ بار سوئیچ باز و بسته شود، دزدگیر غیرفعال نمی شود و باید دو رقم پین کد طبق روش زیر اجرا شود و اگر مطابقت داشته باشد پس از آن دزدگیر غیرفعال شده و حالت VALET فعال می شود.

نحوه تغییر دادن پین کد

۱. باز کردن درب و مسدوق خودرو

۲. پنج مرتبه روشن/خاموش کردن "سوئیچ". آزیر و فلاشر به مدت ۱ ثانیه فعال می شود.

۳. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" در ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد است (وضعیت اولیه) . زمانی که ۵ ثانیه گذشت، آزیر و چراغ یک بار عمل می کنند.

۴. مجدد، خاموش/روشن کردن دوباره "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد است (وضعیت اولیه) . اگر پین کد وارد شده صحیح باشد، آزیر و چراغ یک بار عمل خواهد کرد.

۵. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" طی ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آزیر و چراغ یک مرتبه عمل می کنند.

۶. مجدد، خاموش/روشن کردن "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آزیر و چراغ دو بار عمل می کنند تا تکمیل تنظیم پین کد را نشان دهند.

۷. حالت VALET با استفاده از یک پین کد در حین فعال بودن دزدگیر

در صورتی که دزدگیر خودرو فعال بوده و پین کد مطابقت داشته باشد، و شما همان روش ثبت پین کد را اجرا کنید، حالت VALET به طور خودکار روشن خواهد شد.

### عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو

- رمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنماییک بار چشمگ می زند و صدای هشدار، ۷ بار "بیپ" می کند.
- این عملکرد برای خودروهای دارای چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

### عملکرد تشخیص باز بودن درب مندوقد

- اگر در زمان فعال بودن دزدگیر، درب مندوقد به زور باز شود، آزیز و فلاشبرای ۵۰ ثانیه عمل می کنند.
- در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور" ، این عملکرد یک مبتا محسوب می شود.

### عملکرد خاموش شدن موتور

رمانی که دزدگیر به طور عادی فعال است، اگر درب به زور باز شود(سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می گیرد و بنابراین، روشن کردن موتور با سوتیچ و دکمه (دکمه فشاری سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

### عملکرد تشخیص پیش گرم سازی

برای کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان، سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازی(برای موتورهای دیزلی) را بر روی داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

### عملکرد تشخیص ترمز

این عملکرد درب ها را ۵۰ ثانیه بعد از ترمز گرفتن در هنگام رانندگی با درب بسته، قفل خواهد کرد. این عملکرد ضعف قفل کردن درب را با کلید در طی رانندگی جبران می کند.

## حالت ضد سرقت

این عملکرد زمانی فعال می شود که درب یا صندوق(آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می شود اما نه با ریموت کنترل.

ریموت کنترل	خودرو
صدای آلارم سرقت / لرزش. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۲ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلasher و آزیر برای ۵ ثانیه عمل می کنند



## حالت تشخیص ضربه

این عملکرد زمانی عمل می کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

ریموت کنترل	خودرو
لرزش / صدای آلارم سرقت. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	فلasher و آزیر برای ۱ ثانیه عمل می کنند



## حالت فرآخوان مالک خودرو (پیجر)


CAR CALL زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می‌زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می‌خورد و نمایش داده می‌شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می‌کند)

ریموت کنترل	خودرو
لرزش/زنگ(۴ بار). آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می‌دهد.	آبی داخل خودرو در هنگام ضربه LED عمل می‌کند




### تشخیص شیب سنج (DAS)

در صورتی که سنسور شیب سنج (DAS) را نصب کرده باشید و دزدگیر فعال باشد، با کج شدن و شیب دار شدن خودرو، ریموت کنترل اعلام خطر می‌کند.

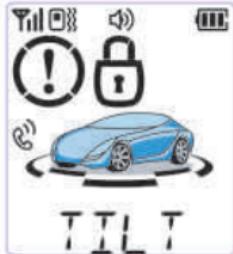

### تشخیص اولتراسونیک

زمانی که دزدگیر فعال است، سنسور چشم اولتراسونیک در صورت تشخیص حرکت اخطار آن را روی ریموت کنترل اعلام می‌کند.

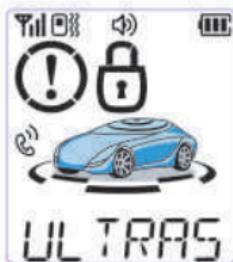

### عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

با ثبت رمز ۴ رقمی (۱۱۱۱-۹۹۹۹) از طریق سنسور فرآخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می‌توان درب‌ها را بدون ریموت کنترل یا سوینیج باز نمود. اگر پس از یک ضربه ۵/۱ ثانیه بگذرد، یک ضربه به حساب می‌آید. برای ضربه زدن مددکش، ضربه باید به فاصله حداقل ۱/۵ ثانیه از ضربه قبل زده شود. کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.

#### ۱. ثبت و تغییر رمز



سوینیج باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز  
روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازی دزدگیر/باز بودن درب/باز بودن سوینیج در هنگام خاموشی موتور  
(روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل ۱ الی ۴ در صفحه بعد را انجام دهید.

- اگر در طی ۳۰ دقیقه، رمز ۵ بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی ۲۴ ساعت آینده در دسترس نخواهد بود. (اگر کنترل از راه دور طی ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد).
- رمزهای ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی‌شوند.
- ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.
- عملکرد بازگردان کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.



## عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

## ۲. باز کردن درب توسط رمز

باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز را انجام می دهید، "این کار باید بعد از ثبت رمز" صورت گیرد.



بعد از تکمیل، این کار را برای دومین سومين و چهارمين رمز تکرار کنید

به تعداد اولین رقم رمز، ضربه بزنید.

(چراغ آبی یک بار برای هر ضربه روشن می شود)

۷ در هنگام چشمک زدن

سریع چراغ قرمز  
مرحله ۳ را انجام دهید

۱ به پرچسب کارکال مالک خودرو  
۰ بار ضربه بزنید

## ۸ ثبت رمز

فلasher یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود

۹ رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روی پرچسب دریها باز شوند(در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می بايست یک صدای تایید گننده شنیده شود.

## عملکرد باز کردن درب با سنسور لمسی

- پس از ثبت کد ۴ رقمی پین کد با استفاده از سنسور لمسی کارکال، میتوان بدون ریموت کنترل و یا سوچ دریهای خودرو را باز نمود و دزدگیر را غیرفعال کرد.
- اگر کاربر مایل به استفاده از پیجربازی است به نمایندگی اعلام نماید و هزینه آن بر عهده کاربر می‌باشد.

## ۱. ثبت و تغییر رمز



سوچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

- ۱- وضعیت خودرو در حالت دزدگیر(غیرفعال + سوچ باز + درب) باز قرار گیرد سپس عدد ۱ بر روی سنسور را به مدت ۳ ثانیه لمس می‌کنید.
- ۲- اگر عدد احسگر را به درستی لمس کرده باشد، LED ها (مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره‌ای چشمک خواهد زد.
- ۳- اولین پین کد خود را مابین (۰ ~ ۹) در عرض ۵ ثانیه انتخاب کنید.
- ۴- پس از اینکه اولین پین کد را انتخاب کردید، دوباره LED ها در یک الگوی دایره‌ای چشمک خواهد زد.
- ۵- تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) برای تکمیل کد ۴ رقمی پین کد. (اگر حسگر را لحظه‌ای لمس کنید عدد بزرگ و اگر حسگر را به مدت چند ثانیه لمس کنید عدد کوچک مورد نظر روی کارکال را در سیستم ذخیره و ثبت می‌شود)
- ۶- پس از تنظیم کد ۴ رقمی پین کد سنسور تلفن پیجربازی ۲ بار به مدت ۵ هزار ثانیه را لمس کنید
- ۷- فلاش/چریپ یک بار فعال خواهد شد و ثبت پین کد تکمیل می‌شود.

## عملکرد باز کردن درب سنسور لمسی

## ۲- باز کردن درب پایین کد

- ۱ - زمانیکه سیستم دزدگیر در وضعیت فعلی است لمس کنید علامت تلفن روی سنسور را به مدت ۲ ثانیه
- ۲ - بعد از انجام لمس کردن علامت تلفن LEDها (در مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره ای چشمک خواهد زد.
- ۳ - اولین پین کد خود را میین (۰ ~ ۹) در عرض ۵ ثانیه وارد کنید.
- ۴ - پس از اینکه اولین پین کد را وارد کرده دوباره LEDها در یک الگوی دایره ای چشمک می زند.
- ۵ - تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) به ترتیب برای وارد کردن بقیه کد ۴ رقمی
- ۶ - پس از لمس کردن کد ۴ رقمی پین کد مجدداً لمس کنید سنسور تلفن پیجر را برای ۲ بار به مدت ۵/۰ ثانیه
- ۷ - اگر پین کد به درستی وارد شده باشد فلاشر و چریپ دوبار میزند و دریها باز و دزدگیر غیر فعلی می شود.

## ۳- نکاتی برای عملکرد صحیح

- ۱ - اگر شما در عرض ۰۰۰۰۰ دقیقه ۵ بار پین کد را اشتباه وارد کنید دیگر تا ۲۴ ساعت نمی توانید از این عملکرد استفاده کنید. (اما اگر ریموت با دستگاه ارتباط برقرار کند عملکرد باز کردن درب پایین کد مجدداً فعلی می شود)
- ۲ - اگر پس از یک پین کد اشتباه ۰۰۰۰۰ دقیقه بگذرد از آن زمان به بعد در صورت ۵ بار تکرار پین کد اشتباه سیستم قفل می شود.
- ۳ - اگر در حین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریها آنرا متوقف کنید تعداد خطاهای را نمی شمارد و کارکال فعلی می شود.
- ۴ - اگر در حین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریها آنرا به عنوان لغو پین کد در نظر می گیرد
- ۵ - در تاج سنسور، اگر دزدگیر در حالت غیر فعلی باشد و شما علامت تلفن را ۲ ثانیه لمس کنید دزدگیر شما فعلی میگردد

- اگر این محصول برای خودروهای دنده معمولی تجهیز شود، بر روی کیت باید آپشن دستی لحاظ شود. از آنجا که ما برای حوادث غیر مترقبه ناشی از نصب آپشن اتوماتیک مستولیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصب مبادرت ورزند (به صفحه ۲، حالت رزرو استارت تایمر خودرو با دنده دستی مراجعه کنید)
- در میان خودروهای دنده اتوماتیک، خودروهایی که می توانند در حالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهای دنده دستی به بررسی پردازنند.



احتیاط

### حالت رزرو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی

برای جلوگیری از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می گیرد، حالت رزرو، عملکردی مهم و ایمن می باشد. (برای اینکه کاربر خودرو، خودرو را در حالت دنده ترک نکند)

### رزرو خودکار

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوئیچ پس از رانندگی خارج شود و درب ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می ماند. موتور برای دو دقیقه کار می کند و در این زمان اگر درب باز و پسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت تایمر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر فعال می شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون نمایش داده می شود.

### رزرو دستی

پیش از خارج کردن سوئیچ، دکمه را بیش از دو ثانیه نگه دارید و آزیز و فلاشر یک بار عمل می کنند. سپس حتی هنگامی که سوئیچ برداشته می شود، موتور روشن می ماند. موتور برای دو دقیقه روشن می ماند و پس از خروج راننده و پسته شدن درب خاموش می شود، حالت رزرو استارت تایمر پایان می یابد. زمانی که دزدگیر فعال می شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون نمایش داده می شود. این روش تنها در خودروهایی استفاده می شود که رزرو خودکار غیرفعال باشد.



- هندگامی که در طول حالت رزرو استارت، موتور خاموش می شود، چراغ کنترل روی داشبورد ممکن است برای ۳ ثانیه روشن بماند.(روند رزرو عادی)
- اگر در طول حالت رزرو استارت تایمر سوینیج خارج شود، چراغ ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادی می باشد.

### لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دنده دستی



- پس از پایان رزرو استارت ، اگر باز بودن درب یا منندوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می شود.
- پس از رانندگی، اگر سوینیج خارج شود، موتور روشن می ماند و طبق حالت رزرو استارت تایмер کار می کند. در طول این مدت، با فشار دادن برای بیش از ۲ ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می شود.
- برای خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ دزدگیر غیرفعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می شود.
- اگر توقف عملکرد(STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.

احتیاط



رزرو استارت باید در هنگام سرازیری کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.


## تشخیص استارت زدن از راه دور

اگر در خصوصیات استارت از راه دور مشکلی وجود داشته باشد، فلاشر و آگزیر ۳ بار عمل می کنند و بعد از ۲ ثانیه، فلاشر طبق جدول چشمک می زند.

اگر خطای تشخیص استارت به شکل مداوم رخ دهد، برای بررسی آن به شعبه مربوطه یا مغازه نصب کننده آن مراجعه کنید.

وضعیت فلاشر	شرح خطأ
یک بار	استارت صورت گرفته است
دو بار	کلید روشن است
سه بار	درب باز است
چهار بار	صندوق باز است
پنج بار	رزرو استارت کنسل شده است (خودروی دارای دندنه دستی)
شش بار	خطای تشخیص استارت

## تنظیم دریافت سنسور ضربه

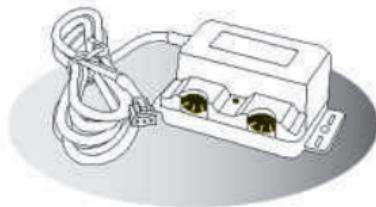

اعداد بالاتر، حساسیت بالاتر می شود.

## تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد.

بنابراین خود مشتری باید سنسور را برای استفاده تنظیم کند.

## تنظیم حساسیت شیب سنج (DAS)

## ۱- تنظیم حساسیت پایین

- ۱) انتخاب عملکرد سنسور شیب سنج از طریق جدول ۱-۱ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+Sویچ/ON) قرار دهید سپس فشار دهید کلید باز ریموت را به مدت ۳ ثانیه
- ۳) اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد.
- ۴) فلاشر/چریپ خودرو فعال خواهد شد بعد از ۲ ثانیه و آماده تنظیم حساسیت پایین (حالت کارخانه فلاشر/چریپ ۳ بار)
- ۵) بعد از آن کاربر می‌تواند با فشردن دکمه باز سطح حساسیت پایین سنسور را تغییر دهد.  
(برای مثال : دکمه باز ۵ بار فشرده میشود—> تنظیم سطح پایین ۵ بار اعلام میشود)  
هر زمانیکه کاربر دکمه باز را فشار دهد فلاشر/چریپ فعال خواهد شد به تعداد فشردن کلید  
اگر کاربر در حین تنظیم کلید باز را فشار ندهد ۵ ثانیه بعد فلاشر/چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود.
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود.

## ۲- تنظیم حساسیت بالا

- ۱) انتخاب کنید عملکرد سنسور شیب سنج را از طریق جدول ۱-۱ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+Sویچ/ON) قرار دهید سپس کلید قفل ریموت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید
- ۳) اگر آنرا به درستی انجام داده باشید (قفل ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد
- ۴) فلاشر/چریپ خودرو فعال بعد از ۲ ثانیه خواهد شد و آماده تنظیم حساسیت بالا (حالت کارخانه —> فلاشر/چریپ ۷ بار)
- ۵) بعد از آن کاربر میتواند با فشردن دکمه قفل سطح حساسیت بالای سنسور را تغییر دهد.  
(برای مثال : دکمه قفل ۹ بار فشرده شود—> تنظیم سطح بالا ۹ بار اعلام میشود)  
اگر کاربر در حین تنظیم، فشار ندهد کلید قفل را، ۵ ثانیه بعد فلاشر/چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود

### تنتیمات حساسیت بالا / پایین شیب سنج ( DAS )

#### ۳- تنتیمات مجدد کارخانه حساسیت بالا / پایین سنسور (DAS)

- ۱- انتخاب کنید آپشن (۱۱-۲) عملکرد سنسور شیب سنج را (مریوط به تکنسین نصب)
- ۲- خودرو در وضعیت (غیرفعال + ترمز پایی / ON + سوئیچ / ON) قرار دهید ، سپس کلید باز ریموت را ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۳- اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ، ۲ بار فلاش فعال خواهد شد .
- ۴- فلاش / چریپ خودرو بعد از ۲ ثانیه فعال خواهد شد و آماده تنتیمات حساسیت به حالت کارخانه می شود (حالت کارخانه حساسیت پایین ۳ ، حساسیت بالا ۷)
- ۵- بعد از آن فشار دهید دکمه مندوقد پران را برای ۳ بار.
- ۶- ۵ ثانیه منتظر بمانید ، سپس فلاش / چریپ ۳ بار فعال خواهد شد و سپس تنتیمات به حالت مجدد کارخانه باز می گردد. (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷)

#### ۴- نکاتی برای تنتیمات

- ۱- وقتی تنتیمات برروی (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷) قرار دارد ، سنسور شوک هم حساسیت پایین آن را بین ۷~۳ در نظر می گیرد و بیشتر از ۷ را به عنوان حساسیت بالای شوک در نظر می گیرد.
- ۲- سطح حساسیت بالا / پایین به عنوان درجه شوک با حساسیت نرمال در نظر گرفته می شود

## عملکرد حالت VALET (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

عملکرد حالت VALET بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ

① سوئیچ را وارد کنید و پله ۱ را روشن کنید (ACC).

② کلید را به پله ۲ (ON) و سپس به پله ۱ بازگردانید. (این کار را در طی ۵ ثانیه، ۵ بار انجام دهید).

③ پس از "مرحله ۲"، فلاشر یک بار عمل می کند، و پس از ۳ ثانیه دوبار عمل می کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.

- خاموش کردن حالت VALET فقط از طریق ریموت کنترل مقدور است. ابتدا دکمه  را به مدت ۵/۰ ثانیه سپس دکمه  صندوق ماشین را به مدت ۵/۰ فشار دهید پس از آن آزیز و فلاش عمل می کند

- برای خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور / پین کد استفاده می کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در طول حالت ضد سرقت عمل می کند، رمز عبور پین کد ثبت شده باید وارد شود تا حالت VALET روشن گردد. (پین کدهای خامن پشتیبانی نمی شوند).



### تنظيم هشدار ولتاژ پایین خودرو

(الف) انتخاب کنید آپشن ۲-۱۲ (ولتاژ پایین استارت) و انتخاب کنید از جدول ولتاژ (۱۱/۷۷، ۱۲/۷۷، ۱۳/۷۷، ۱۴/۷۷) (مربوط به تکنسین نصب)

ب) فشار دهید کلید قفل را تا دزدگیر فعال شود.

ج) پس از فعال کردن دزدگیر، سیستم هر ۱ دقیقه ولتاژ باتری خودرو را چک خواهد کرد. اگر ولتاژ باتری پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد. (مدت زمان: همان تنظیم قبلی روشن ماندن خودرو می باشد).

د) اگر یک بار آپشن تنظیم ولتاژ عمل کرده باشد، پس از آن هر یک ساعت ولتاژ باتری را چک می کند و اگر ولتاژ باتری دوباره پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد.

### عملکرد اخطار بعد از رانندگی وسیله نقلیه ای که دزدگیر آن فعال نشود.

این یک عملکرد و آپشنی است که اخطار می دهد به روی ریموت، وقتی که دزدگیر فعال نیست و خودرو خاموش است. وقتی خودرو را خاموش می کنید و سونیچ بسته می شود و درب باز و بسته می شود، اگر دزدگیر فعال نشود پس از ۱۵ ثانیه ریموت یک اخطار می دهد که دزدگیر فعال نیست.

پس از اینکه یک بار ریموت اخطار غیرفعال بودن را داد، اگر دزدگیر خودرو هنوز غیرفعال باشد، بعد از ۳ دقیقه مجدداً ریموت برای بار دوم اخطار غیر فعال بودن دزدگیر را نشان می دهد.

پس از هشدار دوم، دیگر اخطار غیرفعال بودن را نخواهد داد.

این آپشن برای زمانی است که راننده پس از رانندگی از خودرو پیاده می شود و فراموش می کند که دزدگیر را فعال کند و برای جلوگیری از سرقت اخطار غیرفعال بودن را روی ریموت نشان می دهد.



## شرح منو ریموت

۱. نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه های **۱+۲** را به طور همزمان برای بیش از ۲ ثانیه نگهدارید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.

۲. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

دکمه ها				عملکرد(منو)
رفتن به منوی بعدی	بازگشت به منوی قبلی	تنظیم دقیقه	تنظیم ساعت	تنظیم زمان فعال
			تغییر(مبنا: قطع)	تنظیم زمان رزرو استارت
			تغییر(مبنا: حالت زنگ)	تنظیم ساعت زنگ دار
			تغییر(مبنا: تنظیم)	فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار حالت زنگ اخبار/لرزش (وبیراتور) فعال سازی/غیرفعال سازی حالت فرآخوانی مالک خودرو (پیجر)

## ۳. نحوه خروج از منو

• با فشار دادن همزمان دکمه های **۱+۲** برای بیش از ۲ ثانیه، منوی تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.

• اگر برای ۵ ثانیه هیچ دکمه ایی فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.



## شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت  دقیقه	فقط آیکون  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت  دقیقه	فقط آیکون های  ،  و TMR چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت  دقیقه	فقط آیکون های  و  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تفییر	آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "AI-ON" نمایش داده می شود - غیر فعال سازی "AI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه
پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ایی می توان برای توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.		



## شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
حالات زنگ اخبار/لرزش (ویبره)	تغییر با کلید	آیکون  چشمک می‌زند. نمایش ساعت-فعال سازی، نمایش داده می‌شود غیر فعال سازی، "VI-OFF" نمایش داده می‌شود. تغییر با دکمه
زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می‌باشد. اما در مورد سرقت، آلام فعال می‌شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل در موارد فراخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می‌کند.	فعال سازی/ غیر فعال سازی حالت	آیکون  چشمک می‌زنند- فعال سازی، "RPS-ON" نمایش داده می‌شود. -غیرفعال سازی، "RPS-OFF" نمایش داده می‌شود. تغییر با دکمه
زمانی که حالت کارکال روشن است، اگر به برجسب طی دو ثانیه دو بار ضربه وارد شود، ریموت لرزش/زنگ خواهد خورد (در هنگام فعال بودن عمل می‌کند).	کارکال	آیکون  چشمک می‌زند. ساعت حالت نرمال نشان می‌دهد نمایش Auto door سریع نمایش داده می‌شود. تغییر با دکمه
حالات شناسایی ریموت Auto	تغییر با کلید	آیکون  چشمک می‌زند. ساعت حالت نرمال نشان می‌دهد نمایش Auto door سریع نمایش داده می‌شود. تغییر با دکمه
حالات شناسایی ریموت زمانیکه فعال می‌شود. باز و بسته شدن دریها سریع انجام می‌شود. این عملکرد معرف باطری را افزایش خواهد داد.		

8102REIRM000900

SGF10-Ver 1.0

[www.magicar.com](http://www.magicar.com)

AUTO SECURITY  MAGICAR AUTO SECURITY  MAGICAR AUTO SECURITY  MAGICAR AUTO SECURITY  MAGICAR

**YOUNGSHIN**  
Electronics Co., Ltd.