

راهنمای مصرف کنندہ

CAR REMOTE CONTROL AUTO SECURITY SYSTEM

I127AS / I127A

(RCD310, 2Way LCD REMOTE)

Multi frequency
2Way LCD Remote



YOUNGSHIN ASSIVE
Electronics Co. Ltd.

دفترچه راهنمای مصرف کننده

RCD 310

ریموت تصویری

تشکر

با تشکر از حسن انتخاب شما به خاطر خرید دزدگیر ماجیکار. دزدگیر ماجیکار از بهترین و پیشرفته ترین سیستم های حفاظتی در بازار می باشد که با ویژگیهای شگفت انگیزی که دارد قابل مقایسه با دیگر سیستمهای حفاظتی خودروها نمی باشد. لطفا کتابچه راهنمای مصرف کننده را به دقت مطالعه نمایید تا بتوانید از سیستم جدید ماجیکار به طور کامل استفاده کرده و لذت ببرید.

فهرست

۱ نمودار و علائم روی LCD ریموت

- ۶ شرح علائم روی LCD ریموت کنترل
۷ آیکون های ال سی دی

۱ نمودار و علائم روی LCD ریموت

- ۸ شرح عملکرد دکمه ها

۲ عملکرد هر یک از دکمه ها

- ۹ قفل کردن درب ها
۱۰ باز کردن درب ها
۱۲ استارت ریموت
۱۳ عملکرد تمديد استارت از راه دور
۱۴ صندوق پاران
۱۵ اعلام وضعیت
۱۶ اعلام خطر
۱۷ صدای آژیر ON/OFF
۱۸ اعزام به تعمیرگاه ON/OFF
۱۹ شوک سنسور ON/OFF
۱۹ قفل کودک ON/OFF
۲۰ تایمر استارت ON/OFF
۲۱ اتومات فعال شدن (Passive) و شناسایی ریموت (Auto) ON/OFF
۲۳ تایمر توربو ON/OFF
۲۵ حالت خروجی اضافه
۲۶ حالت 2ND کنترل وسیله نقلیه دیگر

دیگر عملکردها ۳

- ۲۷ عملکرد پین کد
- ۲۸ عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو
- ۲۸ عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق
- ۲۸ عملکرد خاموش شدن موتور
- ۲۹ عملکرد تشخیص گرم سازی
- ۲۹ عملکرد تشخیص ترمز
- ۳۰ عملکرد ضد سرقت
- ۳۰ تشخیص ضربه
- ۳۱ تشخیص فراخوانی مالک خودرو (carcall)
- ۳۲ حالت تشخیص شیب سنج (آپشن)
- ۳۲ حالت تشخیص چشم التراسونیک (آپشن)
- ۳۳ عملکرد باز کردن درب با کد پیچر
- ۳۵ عملکرد باز کردن درب با سنسور لمسی
- ۳۷ حالت رزرو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی
- ۳۸ لغو حالت رزرو استارت در خودروهای دارای دنده دستی

دیگر عملکردها ۳

- ۳۹ تشخیص استارت زدن از راه دور
- ۳۹ تنظیم حساسیت سنسور ضربه
- ۴۰ تنظیم حساسیت سنسور شیب سنج (DAS)
- ۴۲ تنظیم هشدار ولتاژ پایین
- عملکرد اخطار بعد از رانندگی وسیله نقلیه ای که از دزدگیر آن فعال نیست
- ۴۲ عملکرد حالت غیر فعال اعزام به تعمیر گاه با استفاده از سوئیچ
- ۴۳

منوی ریموت ۴


- ۴۴ شرح منوی ریموت

شرح ریموت

علائم LCD



پایین



پهلوی



جلوی









مشخصات و ویژگی ها







-20 C~+60C	دمای عملیاتی	₹2ppm/year	ثبات فرکانس
37g (بدون زنجیر)	وزن	38.9 X 67.3 X 15.9mm	سایز



نشان دهنده موفقیت آمیز بودن آخرین ارتباط ریموت با خودرو	
نشان دهنده هشدار باز شدن درب موتور	
نشان دهنده حالت اعزام به تعمیرگاه	Zzzz
نشان دهنده روشن شدن خودرو توسط ریموت	
نشان دهنده قفل یا باز بودن درب ها	
نشان دهنده هشدار باز شدن درب خودرو	
نشان دهنده هشدار باز شدن صندوق	
نشان دهنده فعال شدن پیجر	
نشان دهنده فعال بودن حالت (2ND) برای کددهی به خودروی دوم	2ND
نشان دهنده کلیه عملکردهای دزدگیر بصورت نوشتاری	

نشان دهنده فعال بودن تایمر ۲۴ ساعته	TMR
نشان دهنده فعال بودن توربو	
نشان دهنده قفل شدن اتومات درب ها	PSV
نشان دهنده فعال بودن آژیر	
نشان دهنده فعال بودن ویبره به تنهایی	
نشان دهنده غیر فعال بودن سنسور ضربه	
نشان دهنده فعال بودن ساعت بیداری	
نشان دهنده فعال بودن قفل کودک	DRV
نشان دهنده فعال بودن خروجی های اضافه	AUX
نشان دهنده فعال بودن شناسایی ریموت (AUTO)	
نشان دهنده روشن بودن موتور خودرو	

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
آزیر ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
جدول نصب ۱	۲ ثانیه	
اعزام به تعمیرگاه ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
سنسور ضربه ON/OFF	۲ ثانیه	
قفل کودک	۵/۰ ثانیه	
جدول نصب ۲	۲ ثانیه	
فعال شدن اتومات (positive) و ON/OFF(Auto)	۵/۰ ثانیه	
منوی ریموت	۲ ثانیه	
تایمر استارت ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
2ND ارتباط با خودروی ۲ ON/OFF	۲ ثانیه	
توربو ON/OFF	۵/۰ ثانیه	
قفل کردن ریموت ON/OFF	۲ ثانیه	

عملکرد عمومی	دکمه	
	عملیات	دکمه
قفل / فعال	۵/۰ ثانیه	
پانیک	۴ ثانیه	
باز / غیر فعال	۵/۰ ثانیه	
تمدید تایم استارت	۲ ثانیه	
روشن / لامپ ریموت	۵/۰ ثانیه	
صندوق پران	۲ ثانیه	
AUX خروجی 1	۲ بار دکمه	
اعلام وضعیت	۵/۰ ثانیه	
استارت ریموت	۲ ثانیه	
AUX 2 خروجی	۲ بار دکمه	

قفل کردن درب ها

زمانیکه درب بسته است و قفل نمی باشد، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه نگه دارید و آیکون  نمایش داده خواهد شد و دزدگیر فعال می شود.

۱. فعال شدن

زمانیکه LED آبی رنگ بر روی سنسور چشمک می زند، در هنگام تشخیص باز شدن درب (سرقت) و ضربه می تواند به فراخواندن مالک خودرو اقدام کند.

۲. تشخیص باز شدن درب (سرقت)

در هنگام فعال بودن دزدگیر اگر دربی به زور باز شود، حتی اگر دزدگیر در حالت بی صدا باشد، آژیر و فلاشر برای ۳۰ ثانیه عمل میکنند.


۳. تشخیص ضربه

از ۱۵ ثانیه بعد از فعال شدن دزدگیر، سنسور ضربه، ضربه را تشخیص می دهد و در مورد یک ضربه، آژیر و چراغ ها برای ۰۲ ثانیه عمل می کنند و سیگنال ضربه به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.

۴. فراخوانی مالک خودرو

اگر سنسور کارکال خودرو در هنگام فعال بودن دزدگیر، یک ضربه به کارکال را تشخیص دهد، سیگنال کارکال خودرو مالک به ریموت کنترل ارسال خواهد شد.



- در هنگام رانندگی (پایین بودن ترمز دستی)، زمانی که شما دکمه  را فشار می دهید، دزدگیر فعال نمی شود.
- در هنگام استفاده از تشخیص چراغ داخلی، درب های خودرو می بایست بسته باشند و عملکرد قفل درب باید مورد استفاده قرار گیرد.
- هنگامی که در طول دسترسی دزدگیر از آپشن اتمام رزرو استفاده می شود، در صورتی که دکمه  برای ۵/۰ ثانیه فشرده شود، به همراه اتمام حالت رزرو استارت از راه دور، موتور خاموش خواهد شد.
- در هنگام رانندگی یا زمانی که موتور با یک سوئیچ روشن است، دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه بفشارید و دسترسی به فعال شدن دزدگیر صورت نخواهد گرفت.



باز کردن درب ها

زمانی که درب بسته است و عملکرد قفل کننده درب فعال می باشد، با فشار دادن دکمه  برای ۵/۰ ثانیه، درب باز می شود و غیر فعال می گردد (بدون توجه به اینکه موتور روشن باشد).

۱. غیر فعال کردن

با توجه به تعداد چشمک ها در زمانی که درب باز می شود، وضعیت های زیر رخ داده است.

<< ۲ بار: در حین فعال بودن دزد گیر خطایی شناسایی نمی شود.

<< ۴ بار: در حین فعال بودن، ضربه یا ورود زوری شناسایی شد.

۲. فعال کردن مجدد

در حالت غیر فعال کردن دزدگیر (باز بودن قفل درب)، در صورتی که درب ظرف ۳۰ ثانیه باز نشود، به صورت خودکار قفل شده و به حالت فعال باز می گردد. (عملکرد دائمی صرف نظر از حالت اعزام به تعمیرگاه)



- هنگامی که بر اثر ضربه یا سرقت آژیر عمل می کند، دکمه های  یا  را فشار دهید و آژیر قطع شده و دزدگیر در حالت فعال باقی می ماند.
- دکمه را بار دیگر فشار دهید و دزدگیر غیر فعال می شود.



باز کردن درب ها

۳. حالت فراخوانی مالک خودرو (پیجر)

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد فراخوان های خودرو را به مالک در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد




۴. حالت آلام ضربه

پس از غیر فعال کردن دزدگیر، نمایشگر تعداد ضربات شناسایی شده را در حین فعالیت دزدگیر نشان می دهد.



استارت با ریموت (در مدل M 127 AS)


پس از تنظیم زمان پیش گرمایش، دکمه  را برای ۲ ثانیه فشار دهید و موتور روشن می شود. برای خودروهایی با آپشن تشخیص پیش گرمایش (دیزلی)، پس از مناسب شدن زمان پیش گرمایش برای خودرو، موتور روشن خواهد شد.

- در صورتی که استارت از راه دور در هنگام غیر فعال بودن سیستم دزدگیر به کار گرفته شود، درب ها قفل می شوند و دزدگیر فعال می شود.
- اگر استارت از راه دور با مشکل مواجه شود، بعد از آن بصورت خودکار دو بار دیگر انجام می پذیرد.
- طبق تنظیمات اعمال شده توسط کاربر، مدت زمان روشن ماندن خودرو (۱۰،۲۵،۳۰،۵ دقیقه) تداوم می یابد و اگر بیش از ۲ ثانیه دکمه  را فشار دهید، موتور خاموش خواهد شد. (در این مورد، حالت رزرو استارت از راه دور حفظ می شود).
- اگر پس از استارت از راه دور درب باز شود، موتور برای مدت زمان تنظیم شده از سوی کاربر همچنان روشن می ماند (۱۰،۲۵،۳۰،۵ دقیقه) اما اگر ترمز دستی آزاد باشد، و سوئیچ موتور به حالت ON باشد، به حالت رانندگی تغییر می یابد.
- هنگامی که از زمان استارت از راه دور ۱ دقیقه زمان باقی مانده باشد، یک سیگنال اخطار از ریموت کنترل شنیده می شود.
- هنگامی که چراغ داخلی خودرو (چراغ لادری) در حین تشخیص چراغ داخلی روشن باشد، استارت از راه دور عمل نخواهد نکرد.
- پس از غیر فعال سازی دزدگیر (باز کردن قفل درب با کنترل از راه دور) و آزاد بودن ترمز دستی، وسیله را می توان فوراً به حرکت درآورد.



عملکرد بلند مدت استارت از راه دور (در مدل استارتی)

۱. عملکرد بلند مدت استارت از راه دور

در حین کار استارت از راه دور، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه "EXTEND" نمایش داده می شود و موتور برای مدت زمان تعیین شده روشن باقی می ماند.



۱. عملکرد نمایشگر استارت از راه دور

اگر به دلیل نتایجی همچون خارج از محدوده بودن، تایید استارت از راه دور دریافت نشود، زمان باقی مانده استارت از راه دور را می توان با دکمه ADD بررسی کرد.



صندوق پیران

دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار داده تا درب صندوق باز شود. در این زمان، اگر سیستم هشدار فعال باشد، قفل درب ها باز می شود و دزدگیر غیر فعال می شود.

■ اگر آپشن "تشخیص باز بودن صندوق" اضافه نشود و لازم باشد تا درب صندوق برای مدت زمانی باز بماند، بهتر است که عملکرد صندوق پیران را متوقف کرد، (روشن کردن توقف عملکرد (FUNCTION STOP).

■ اگر صندوق خودرو از نوع کابلی می باشد و دکمه الکتریکی نداشته باشد، صندوق را نمی توان با کنترل از راه دور باز کرد.

■ غیرفعال نکردن، تشخیص باز بودن صندوق (آپشن)

■ فعال نکردن تشخیص لادری صندوق (آپشن)

■ اگر این آپشن استفاده شود، تنها پس از انتخاب آپشن تشخیص صندوق، در دسترس می باشد.

■ اگر صندوق توسط کنترل از راه دور باز شده باشد، حالت فعال دزدگیر حفظ می شود اما در طی زمانی که صندوق باز می ماند، ضربه شناسایی نمی شود. و تا زمانی که درب صندوق مجدد بسته شود دزدگیر موقت غیر فعال می باشد. در این حالت دریا باز نمی شوند و پس از بسته شدن مجدد درب صندوق، دزدگیر به حالت فعال در می آید.



■ برای خودروهایی که دارای جعبه دنده دستی می باشند، اگر در حین "تشخیص باز بودن صندوق"، درب صندوق باز باشد، حالت زررو استارت از راه دور لغو خواهد شد چنان که گویی یک در باز شده است. در نتیجه چنین ناسازگاری هایی، با نصاب مشورت کنید و در مورد نصب این عملکرد تصمیم بگیرید.

■ از آنجا که کار کابل برای تشخیص صندوق اختیاری است، هزینه های اضافی وجود دارند.

اعلام وضعیت اتومبیل

دکمه  را برای مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید و ، آژیر و فلاشر با توجه به وضعیت خودرو در حدود ۱ تا ۴ مرتبه عمل می‌کند (می‌توان موقعیت خودرو، وضعیت آلارم و وضعیت استارت زدن موتور را چک کرد)



۱. هنگام فعال سازی

■ درب‌ها قفل هستند و شناسایی سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو صورت می‌گیرد.

۲. هنگام غیر فعال سازی

■ قفل‌درب‌ها باز می‌شوند و سرقت، ضربه و فراخوانی مالک خودرو شناسایی نمی‌شود



۳. بررسی دمای داخلی خودرو


■ دمای داخلی خودرو توسط C نشان داده می‌شود (با این حال، دمای نمایش داده شده، دمای محلی است که سنسور قرار دارد و اگر سنسور دما قطع شود، کلمه "FAIL" نشان داده خواهد شد).
بسته به درخواست مشتری، سنسور دما را می‌توان با استفاده از یک کابل رابط در محل خاصی قرار داد.

۴. بررسی ولتاژ باتری خودرو



در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری در قالب اعداد نمایش داده می‌شود. برای مثال ۱۲.۶۷ (ولتاژ باتری ۱۲/۶ ولت است).


۵. بررسی باتری ریموت کنترل

- در حین بررسی وضعیت خودرو، زمانی که دکمه  را مجدد برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید، ولتاژ باتری ریموت کنترل در قالب اعداد نمایش داده می‌شود.
- دکمه  را فشار دهید تا به ترتیب این موارد را مشاهده کنید: "بررسی دمای داخلی" <==> بررسی ولتاژ باتری <==> بررسی باقی مانده باتری ریموت کنترل.
- این عملکردها باید در محدوده ارسال و دریافت سیگنال خودرو انجام شوند.
- خودروهایی که از سیستم تشخیص چراغ داخلی استفاده می‌کنند، حتی اگر درب بسته باشد، عملکرد وضعیت خودرو ممکن است باز بودن درب را نشان دهد.

پانیک  ۴ ثانیه

برای بیش از ۴ ثانیه دکمه  را فشار دهید، پس از آن درب ها قفل می شوند و آژیر و فلاشر برای مدت ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.

- زمانی که در حین حالت استارت از راه دور یا حالت توربو، حالت هراس (PANIC MODE) فعال می شود، استارت از راه دور خاموش خواهد شد.
- حتی اگر خودرو در حالت بی صدا باشد، آژیر هراس برای ۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- ۱. خاموش شدن حالت هراس (پانیک)
- برای جلوگیری از عملکرد در طول عملیات، دکمه  یا  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید.

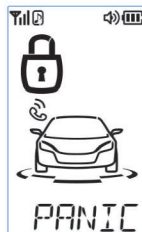

• اگر مورد تهدید واقع شدید یا در صورت ضرورت، از این دکمه به عنوان ابزار کمکی استفاده کنید.



خاموش و روشن کردن صدای آژیر +

دکمه های  +  را همزمان برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید تا حالت بی صدا را فعال یا غیر فعال کنید.

۱. وضعیت صدای وسیله نقلیه: روشن شدن علامت آژیر
۲. وضعیت بی صدای وسیله نقلیه: خاموش شدن علامت آژیر



خاموش / روشن کردن حالت اعزام به تعمیرگاه یا کارواش (VALET MODE)

دکمه  و دکمه  را به مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید، وضعیت کلی به حالت VALET یا برعکس تغییر می کند.







• پس از قفل کردن درب ها توسط ریموت کنترل در این حالت، اگر شما درب را با کلید باز کنید، حالت آلارم عمل نخواهد کرد.

زمانی که خودرو را به شخص دیگری می دهید، از حالت VALET اطمینان حاصل کنید تا از بروز هر گونه سانحه به دلیل عملیات نادرست ریموت کنترل جلوگیری شود.





احتیاط

خاموش / روشن سنسور ضربه (+)

اگر برای ۲ ثانیه دکمه‌های  و  را به طور همزمان فشار دهید، حالت تشخیص ضربه لغو می‌شود و در حین فعال بودن دزدگیر، ضربه تشخیص داده نمی‌شود. اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نمایش داده شود، نشان دهنده این است که ضربه شناسایی نمی‌شود و اگر  بر روی صفحه ظاهر نشود، نشان دهنده این است که اخطار ضربه روی صفحه نشان داده می‌شود.

خاموش / روشن کردن قفل کودک (DRIVE LOCK)

دکمه  و دکمه  را برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و حالت قفل شدن درب‌ها فعال یا غیر فعال می‌شود. اگر علامت **DRV** بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل ظاهر شود، نشان می‌دهد که حالت قفل کودک فعال می‌باشد و اگر علامت **DRV** بر روی صفحه نمایش ظاهر نشود نشان دهنده غیر فعال بودن این عملکرد است.

- حالت قفل کودک در این موارد کار نمی‌کند:
- در طول استارت از راه دور.
- زمانی که ترمز گرفته شود در حالیکه درب خودرو باز باشد.
- پس از سوار شدن، ترمز را فشار دهید و حالت قفل کودک فعال خواهد شد.
- پس از حالت قفل کودک، زمانیکه موتور خاموش می‌شود، حالت قفل کودک غیر فعال خواهد شد.

خاموش / روشن استارت تایمر + +

زمان مورد نظر رزرو استارت را در وضعیتی تنظیم کنید که زمان فعلی بر روی منوی ریموت کنترل تنظیم شده باشد، دکمه  و  را به صورت همزمان و برای ۵/۰ ثانیه فشار دهید و حالت رزرو استارت تایمر فعال یا غیر فعال می شود.

۱. حالت خاموش رزرو استارت تایمر

اگر در این حالت، پس از فعال کردن حالت رزرو استارت، تایمر ۲۴ ساعته تنظیم شود، استارت از راه دور بصورت خودکار انجام می شود و سپس استارت از راه دور با بازه ۲۴ ساعته انجام می شود.



اما یک خودرو با جعبه دنده دستی فقط زمانی عمل می کند که حالت رزرو استارت تایمر تنظیم شود.

• از آنجا که حالت ۲۴ ساعته رزرو استارت و حالت توربو در زمان عرضه محصول به عنوان یک آپشن تنظیم نشده اند، به روش تنظیم آپشن اصلی مراجعه کنید تا این عملکردها را تغییر داده و از آنها استفاده کنید.



روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) + حالت Auto (شناسایی ریموت)

به مدت ۵/۵ ثانیه دکمه های  و  را به طور همزمان فشار دهید ، به ترتیب فعال یا غیر فعال می شود

۱. روشن شدن حالت اتومات فعال شدن

اگر به مدت ۵/۵ ثانیه دکمه های  و  را به طور همزمان فشار دهید، مرحله اول آپشن (Passive) حالت که به صورت خودکار پس از ۳۰ ثانیه درب های باز را قفل می کند، و در موارد زیر، این عملکرد صورت می گیرد.

■ بسته کردن درب ها در زمانی که موتور خاموش است.

■ زمانی که دزدگیر غیر فعال است.

مواردی که درب ها به صورت خودکار و فوری قفل می شوند (در محل استارتی)

■ خودرو با جعبه دنده دستی: باز و بسته کردن درب پس از تنظیم حالت رزرو استارت (در هنگام استفاده از آپشن غیر فعال بودن رزرو این حالت کار نمی کند)

■ زمانی که حالت توربو روشن است، باز و بسته کردن درب ها پس از خارج کردن کلید (در هنگام استفاده از آپشن غیر فعال رزرو این حالت کار نمی کند)



• حالت بازگردانی به حالت اولیه دزدگیر: اگر شما برای ۵/۵ ثانیه دکمه باز کردن قفل ریموت کنترل را فشار دهید و تا ۳۰ ثانیه دریاها را باز نکنید، این عملکرد به عنوان عملکرد قفل کردن درب، از حالت اتومات فعال (Passive) تمایز داده می شود. حالت بازگردانی آلارم، عملکرد مجدد قفل کردن درب ها در مواردی است که ریموت کنترل در جیب قرار دارد و دکمه ها به صورت تصادفی فشار داده می شوند.





- در مورد "حالت Passive روشن"، درب به صورت خودکار قفل می شود و بنابراین، شما باید همیشه ریموت کنترل را به همراه داشته باشید. زمانیکه خودرو خاموش است و شما برای مدت طولانی در خودرو می مانید، می بایست عملکرد ذکر شده در بالا را خاموش کنید.
- در وضعیت باز بودن درب، حالت Passive (اتومات فعال) کار نمی کند.



روشن/خاموش حالت اتومات فعال (PASSIVE) + حالت Auto (شناسایی ریموت)

۲- روشن شدن حالت شناسایی ریموت (Auto)

- زمانیکه حالت (passive) فعال است اگر مجدداً کلید های ( و ) را به مدت ۵/۰ ثانیه فشار دهید، گزینه شناسایی (Auto door) فعال خواهد شد.
این عملکرد به دزدگیر برای فعال و غیر فعال شدن بصورت اتوماتیک بسته به فاصله بین ریموت و خودرو اجازه خواهد داد.
- وقتی که دزدگیر فعال است، اگر کاربر با ریموت نزدیک خودرو شود، به طور خودکار دزدگیر غیر فعال شده و روی ریموت همراه با بوق و ویبره سیگنال باز شدن را می دهد.
- وقتی که دزدگیر غیر فعال است، اگر کاربر با ریموت از خودرو دور شود، بطور خودکار دزدگیر فعال شده و روی ریموت همراه با بوق و ویبره سیگنال قفل شدن را می دهد.



- * NFC (ارتباطات میدان نزدیک) فاصله برقراری ارتباط ممکن است تحت تاثیر محیط و نویز های اطراف تغییر یابد.
- * عملکرد تشخیص ریموت (AUTO) در صورت فعال شدن (NFC) مصرف باتری بالاتری دارد.


روشن / خاموش کردن تایمر توربو (TURBO)

دکمه  و دکمه  را برای مدت ۵/۰ ثانیه بطور همزمان فشار دهید تا حالت توربو را فعال یا غیر فعال کنید.

اگر علامت  بر روی صفحه نمایش ریموت کنترل نشان داده شود، نشان دهنده این است که حالت توربو فعال شده است و اگر این علامت  وجود نداشته باشد حالت توربو غیر فعال می باشد.

■ اگر شخص پس از پایان رانندگی سوئیچ خودرو را خارج کند، و از اتومبیل خارج شده و درب را ببندد، موتور همچنان در طول تنظیم زمان حالت توربو کار می کند اما خودروهایی که در آنها عملکرد [حالت passive] روشن، تنظیم شده است، درب ها به سرعت قفل خواهند شد.

■ هنگامی که زمان عملیات توربو بر روی ۱ دقیقه تنظیم می شود، اگر سوئیچ خارج شود اما درب باز یا بسته نشود، موتور به همان میزانی که تنظیم شده روشن می ماند.

■ به منظور خاموش کردن موتور در طول حالت توربو، دکمه  را برای مدت بیش از ۲ ثانیه فشار دهید. (برای خودروهای با جعبه دنده دستی حالت رزرواستارت تایمر حفظ می شود.)



* اگر در حین حالت توربو درب باز شود، دزدگیر درمی یابد که راننده درب را باز کرده و اگر سوئیچ در حالت ON قرار نگیرد، موتور پس از ۲۰ ثانیه خاموش خواهد شد.

خاموش / روشن تایمر توربو ON/OFF (در مدل AS 127)

۱. عملکرد چک کردن زمان توربو

در طول حالت توربو، زمان باقیمانده استارت نمایش داده می شود و علامت توربو چشمک می زند.



۲. ادامه یافتن زمان توربو

در طی حالت توربو، دکمه  را بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و کلمه EXTEND نمایش داده می شود و زمان توربو تمدید خواهد یافت



• حالت توربو عملکردی برای خنک کردن موتور و توربو شارژر خودرو می باشد. از آنجا که توربو شارژر با سرعت بسیار بالایی می چرخد، دما بسیار بالا است. بنابراین اگر موتور پس از رانندگی در سرعت بالا به سرعت خاموش شود، ممکن است توربین ذوب شود. بنابراین لازم است تا قبل از خاموش کردن موتوری که با سرعت بالا در حال حرکت بوده است، موتور را برای مدت ۲ تا ۳ دقیقه خنک کرد.




اطمینان حاصل کنید که دنده در زمان فعال بودن توربو در حالت D (رانندگی) نباشد و تغییری در گیربکس ندهید (جز خلاص).



حالت خروجی AUX

۱. ۱. AUX (آپشن)

به منظور کنترل خروجی AUX ۱، دکمه  را دوبار فشار دهید. با توجه به هدف می‌توان سان روف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX ۱ عمل می‌کند، ریموت کنترل عملکرد AUX ۱ را نشان می‌دهد.



۲. ۲. AUX (آپشن)

به منظور کنترل خروجی AUX ۲، دکمه  را دوبار بفشارید. با توجه به هدف می‌توان سان روف، چراغ، آینه جانبی و غیره را کنترل کرد (به استثنای دستگاه تک لمسی) زمانی که AUX ۲ عمل می‌کند، ریموت کنترل عملکرد AUX ۲ را نشان می‌دهد.



حالت 2ND برای کنترل خودروی دیگر شما



- یک عملکرد برای کنترل خودروی دیگر با ریموت خودروی اول
- برای فعال کردن حالت 2ND کلیدهای + را همزمان به مدت ۲ ثانیه نگه دارید.
- زمانیکه حالت 2ND را فعل کردید، عبارت "2ND CAR ON" را نشان می دهد و سپس علامت 2ND روی صفحه روشن می شود.
- زمانیکه حالت 2ND را غیر فعال کردید ، عبارت "2ND CAR OFF" را نشان می دهد و سپس علامت 2ND از روی صفحه حذف می شود .

چگونگی استفاده از حالت 2ND

- وقتی ریموت در حالت 2ND قرار می گیرد ، باید به دستگاه دزدگیر خودروی دوم کد دهی شود.
- در صورتیکه می خواهید ریموت با خودروی قبلی (اول) کار کند باید 2ND خاموش شود .
- زمانیکه حالت 2ND خاموش است، ریموت کنترل با دستگاه دوم کار نمی کند. (ریموت فقط با دزدگیر خودروی ۱ کار می کند).

توجه: - در حالت پیش فرض کارخانه عملکرد 2ND در حالت خاموش است .

زمانیکه ریموت خاموش و روشن می شود عملکرد 2ND به حالت پیش فرض می رود و خاموش می شود .

عملکرد پین کد

این عملکرد می تواند از طریق تنظیم یک پین کد اضافی با استفاده از سوئیچ خودرو در هنگامی که حالت ضد سرقت فعال است، حالت VALET را انجام دهد و این در صورتی است که شما آپشن ۸-۲ را به عنوان حالت ۲ "استفاده از پین کد" تنظیم کنید (مربوط به تکنسین نصب)

ثبت پین کد (۱-۹۹ در دسترس)

حتی اگر سیستم دزدگیر در حالت فعال بودن، ۵ بار سوئیچ باز و بسته شود، دزدگیر غیر فعال نمی شود و باید دو رقم پین کد طبق روش زیر اجرا شود و اگر مطابقت داشته باشد پس از آن دزدگیر غیر فعال شده و حالت VALET فعال می شود.

نحوه تغییر دادن پین کد

۱. باز کردن درب و صندوق خودرو

۲. پنج مرتبه روشن/خاموش کردن "سوئیچ". آژیر و فلاشر به مدت ۱ ثانیه فعال می شود.

۳. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" در ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد است (وضعیت اولیه ۱). زمانی که ۵ ثانیه گذشت، آژیر و چراغ یک بار عمل می کنند.

۴. مجدد، خاموش/روشن کردن دوباره "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد است (وضعیت اولیه ۱). اگر پین کد وارد شده صحیح باشد، آژیر و چراغ یک بار عمل خواهند کرد.

۵. در این زمان، روشن/خاموش کردن "سوئیچ" طی ۵ ثانیه به منزله رقم اولین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آژیر و چراغ یک مرتبه عمل می کنند.

۶. مجدد، خاموش/روشن کردن "سوئیچ" طی پنج ثانیه به منزله رقم دومین پین کد مورد نظر است. بعد از ۵ ثانیه آژیر و چراغ دو بار عمل می کنند تا تکمیل تنظیم پین کد را نشان دهند.

۲. حالت VALET با استفاده از یک پین کد در حین فعال بودن دزدگیر

در صورتی که دزدگیر خودرو فعال بوده و پین کد مطابقت داشته باشد، شما همان روش ثبت پین کد (۱-۴) را اجرا کنید، حالت VALET به طور خودکار روشن خواهد شد.

عملکرد دزدگیر جهت جلوگیری از تخلیه باتری خودرو

- زمانیکه چراغ کوچک خودرو روشن است و درب قفل است (فعال)، چراغ راهنما یک بار چشمک می زند و صدای هشدار، ۷ بار "بیپ" می کند.
- این عملکرد برای خودروهای دارای چراغ اتوماتیک وجود ندارد.

عملکرد تشخیص باز بودن درب صندوق

- اگر در زمان فعال بودن دزدگیر، درب صندوق به زور باز شود، آژیر و فلاشر برای ۳۰ ثانیه عمل می کنند.
- در زمان استفاده از آپشن "کلید هوشمند خاموش کردن موتور"، این عملکرد یک مینا محسوب می شود.

عملکرد خاموش شدن موتور

زمانی که دزدگیر به طور عادی فعال است، اگر درب به زور باز شود (سرقت)، عملکرد خاموش شدن موتور صورت می گیرد و بنابراین، روشن کردن موتور با سوییچ و دکمه (دکمه فشاری سیستم احتراق خودرو) ممکن نیست.

عملکرد تشخیص پیش گرم سازی

برای کارکرد روان عملکرد استارت از راه دور در طی زمستان، سیستم دزدگیر، چراغ پیش گرم سازی (برای موتورهای دیزلی) را بر روی داشبورد خودرو تشخیص می دهد.

عملکرد تشخیص ترمز

این عملکرد درب ها را ۳۰ ثانیه بعد از ترمز گرفتن در هنگام رانندگی با درب بسته، قفل خواهد کرد. این عملکرد ضعف قفل کردن درب را با کلید در طی رانندگی جبران می کند.

حالت تشخیص ضربه

این عملکرد زمانی عمل می‌کند که ضربه یا لرزشی صورت گیرد و سنسور ضربه در زمان فعال بودن دزدگیر آنها را تشخیص دهد.

خودرو	ریموت کنترل
فلاشر و آژیر برای ۱۰ ثانیه عمل می‌کنند	لرزش / صدای آلارم سرقت. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می‌دهد.



حالت ضد سرقت

این عملکرد زمانی فعال می‌شود که درب یا صندوق (آپشن) در زمان فعالیت دزدگیر باز می‌شود اما نه با ریموت کنترل.

خودرو	ریموت کنترل
فلاشر و آژیر برای ۳۰ ثانیه عمل می‌کنند	صدای آلارم سرقت / لرزش. آلارم به صورت مستمر با فاصله ۲ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می‌دهد.



حالت قفل ریموت

دکمه های  +  بطور همزمان به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا حالت قفل ریموت فعال شود.

۱. در این حالت کلیه کلیدهای ریموت قفل شده و علامت Hold روی ریموت ظاهر می شود.

۳. قطع کردن قفل ریموت


دکمه های  +  به مدت ۲ ثانیه و بطور همزمان فشار دهید تا قفل ریموت پس از شنیدن یک صدای بیب غیرفعال شود



حالت فراخوان مالک خودرو (پیجر)

زمانی که حالت کارکال روشن است و کسی در طی دو ثانیه دو بار به کارکال ضربه می زند، ریموت کنترل لرزش/زنگ می خورد و CAR CALL نمایش داده می شود (در طول فعال بودن دزدگیر عمل می کند)

ریموت کنترل	خودرو
لرزش/زنگ (۴ بار). آژارم به صورت مستمر با فاصله ۴ ثانیه تا زمان چک شدن صدا می دهد.	LED آبی داخل خودرو در هنگام ضربه عمل می کند

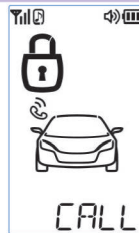

تشخیص شیب سنج (DAS)

در صورتیکه سنسور شیب سنج (DAS) را نصب کرده باشید و دزدگیر فعال باشد، با کج شدن و شیب دار شدن خودرو، ریموت کنترل اعلام خطر می‌کند.



حالت تشخیص چشم اولترا سونیک

زمانیکه دزدگیر فعال است، سنسور چشم اولتراسونیک در صورت تشخیص حرکت اخطار آن را روی ریموت کنترل اعلام می‌کند.



عملکرد باز کردن درب با کد (ضربه)

با ثبت رمز ۴ رقمی (۱۱۱۱~۹۹۹۹) از طریق سنسور فراخوانی مالک خودرو (کارکال) و سپس وارد کردن رمز ثبت شده، می‌توان درب‌ها را بدون ریموت کنترل یا سوییچ باز نمود. اگر پس از یک ضربه ۱/۵ ثانیه بگذرد، یک ضربه به حساب می‌آید. برای ضربه زدن مداوم، ضربه باید به فاصله حداکثر ۱/۵ ثانیه از ضربه قبل زده شود. کنترل کنید که LED آبی رنگ بعد از اولین ضربه روشن شود.

۱. ثبت و تغییر رمز

وضعیت خودرو در مورد ثبت یا تغییر رمز

روش ثبت رمز با کلید: غیرفعال سازی دزدگیر/باز بودن درب/ باز بودن سوییچ در هنگام خاموشی موتور (روشن بودن پشت آمپر) سپس مراحل ۱ الی ۴ در صفحه بعد را انجام دهید.



سوییچ باز



درب باز



دزدگیر غیرفعال

- اگر در طی ۳۰ دقیقه، رمز ۵ بار به اشتباه وارد شود، این عملکرد طی ۲۴ ساعت آینده در دسترس نخواهد بود. (اگر کنترل از راه دور طی ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار گیرد، این عملکرد در دسترس قرار می‌گیرد).
- رمزهای ناقص وارد شده، جزو رمز عبور اشتباه در نظر گرفته نمی‌شوند.
- ثبت تغییر رمز زمانی فراهم است که خودرو در وضعیت صحیح باشد.
- عملکرد بازکردن کد مهم است، بنابراین لطفاً پیش از استفاده، آگاهی کاملی در مورد آن داشته باشید.



۲. باز کردن درب توسط رمز

باز کردن درب توسط رمز زمانی که عملکرد رمز را انجام می دهید، "این کار باید بعد از ثبت رمز" صورت گیرد.



۴ ثبت کردن رمز

فلاشر یک بار عمل می کند و ثبت رمز کامل می شود

۴۵ رقم ثبت شده باید تطابق داشته باشد تا با ضربه بر روی برچسب دریاها باز شوند (در هنگام ورود) و زمانی که درب باز شد، از ریموت کنترل می بایست یک صدای تایید کننده شنیده شود.

عملکرد باز کردن درب با سنسور لمسی (تاچ)

■ پس از ثبت کد ۴ رقمی پین کد با استفاده از سنسور لمسی کارکال، میتوان بدون ریموت کنترل و یا سوئیچ دریهای خودرو باز نمود و دزدگیر را غیر فعال کرد.

■ اگر کاربر مایل به استفاده از پیجر لمسی است به نمایندگی اعلام نماید و هزینه آن بر عهده کاربر می باشد.



سوئیچ باز



درب باز



دزدگیر غیر فعال

۱. ثبت و تغییر رمز

- ۱- وضعیت خودرو در حالت دزدگیر غیر فعال + سوئیچ باز + درب باز قرار گیرد سپس عدد ۱ بر روی سنسور را به مدت ۳ ثانیه لمس می کنید.
- ۲- اگر عدد ۱ حسگر را به درستی لمس کرده باشید، LED ها (مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره ای چشمک خواهد زد.
- ۳- اولین پین کد خود را ما بین (۰ ~ ۹) در عرض ۵ ثانیه انتخاب کنید.
- ۴- پس از اینکه اولین پین کد را انتخاب کردید، دوباره LED ها در یک الگوی دایره ای چشمک خواهد زد.
- ۵- تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) برای تکمیل کد ۴ رقمی پین کد. (اگر حسگر را لحظه ای لمس کنید عدد بزرگ و اگر حسگر را به مدت چند ثانیه لمس کنید عدد کوچک مورد نظر روی کارکال را در سیستم ذخیره کنید و ثبت می شود)
- ۶- پس از تنظیم کد ۴ رقمی، پین کد سنسور تلفن پیجر را برای ۲ بار به مدت ۵/۰ ثانیه را لمس کنید
- ۷- فلاش/چریپ یک بار فعال خواهد شد و ثبت پین کد تکمیل می شود.

عملکرد باز کردن درب سنسور لمسی

۲- باز کردن درب با پین کد

- ۱ - زمانیکه سیستم دزدگیر در وضعیت فعال است لمس کنید علامت تلفن روی سنسور رابه مدت ۲ ثانیه
- ۲ - بعد از انجام لمس کردن علامت تلفن LEDها (در مجموع ۵ LED) در یک الگوی دایره ای چشمک خواهد زد.
- ۳ - اولین پین کد خود را ما بین (۰ ~ ۹) در عرض ۵ ثانیه وارد کنید .
- ۴ - پس از اینکه اولین پین کد را وارد کردید دوباره LEDها در یک الگوی دایره ای چشمک می زند.
- ۵ - تکرار کنید مراحل (۳ ~ ۴) به ترتیب برای وارد کردن بقیه کد ۴ رقمی
- ۶ - پس از لمس کردن کد ۴ رقمی پین کد مجددا لمس کنید سنسور تلفن پیجر را برای ۲ بار به مدت ۵/۰ ثانیه
- ۷ - اگر پین کد به درستی وارد شده باشد فلشر و چریپ دو بار میزند و دریاها باز و دزدگیر غیر فعال می شود .


۳- نکاتی برای عملکرد صحیح

- ۱ - اگر شما در عرض ۳۰ دقیقه ۵ بار پین کد را اشتباه وارد کنید دیگر تا ۲۴ ساعت نمی توانید از این عملکرد استفاده کنید. (اما اگر ریموت با دستگاه ارتباط برقرار کند عملکرد باز کردن درب با پین کد مجددا فعال می شود)
- ۲ - اگر پس از یک پین کد اشتباه ۳۰ دقیقه بگذرد از آن زمان به بعد در صورت ۵ بار تکرار پین کد اشتباه سیستم قفل می شود.
- ۳ - اگر در حین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریاها آنرا متوقف کنید تعداد خطاها را نمی شمارد و کارکال فعال می شود .
- ۴ - اگر در حین وارد کردن پین کد برای باز کردن دریاها آنرا متوقف کنید آنرا به عنوان لغو پین کد در نظر می گیرد
- ۵ - در سنسور لمسی (تاچ) اگر دزدگیر در حالت غیر فعال باشد و شما علامت تلفن را ۲ ثانیه لمس کنید دزدگیر شما فعال میگردد



حالت رزرو تایمر استارت در خودروهای دارای دنده دستی

برای جلوگیری از خطر استارت از راه دور خودرویی که در دنده قرار می‌گیرد، حالت رزرو، عملکردی مهم و ایمن می‌باشد. (برای اینکه کاربر، خودرو را در حالت دنده ترک نکند)

رزرو خودکار

در زمان رزرو خودکار، هنگامی که سوییچ پس از رانندگی خارج شود و درب‌ها قفل نباشند موتور همچنان روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه کار می‌کند و در این زمان اگر درب باز و بسته شود، موتور خاموش شده و حالت رزرو استارت تایمر پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می‌شود.

رزرو دستی

پیش از خارج کردن سوییچ، دکمه  را بیش از دو ثانیه نگه دارید و آژیر و فلاشر یک بار عمل می‌کنند. سپس حتی هنگامی که سوییچ برداشته می‌شود، موتور روشن می‌ماند. موتور برای دو دقیقه روشن می‌ماند و پس از خروج راننده و بسته شدن درب خاموش می‌شود، حالت رزرو استارت تایمر پایان می‌یابد. زمانی که دزدگیر فعال می‌شود، تایید امکان استارت از راه دور با آیکون  نمایش داده می‌شود. این روش تنها در خودروهایی استفاده می‌شود که رزرو خودکار غیرفعال باشد.



- هنگامی که در طول حالت رزرو استارت، موتور خاموش می‌شود، چراغ کنترل روی داشبورد ممکن است برای ۳ ثانیه روشن بماند. (روند رزرو عادی)
- اگر در طول حالت رزرو استارت تایمر سوییچ خارج شود، چراغ ABS ممکن است روشن بماند و سپس چشمک بزند اما این یک عملکرد عادی می‌باشد.

تشخیص استارت زدن از راه دور


- اگر این محصول برای خودروهای دنده معمولی تجهیز شود، بر روی کیت باید آپشن دستی لحاظ شود. از آنجا که ما برای حوادث غیر مترقبه ناشی از نصب آپشن اتوماتیک مسئولیتی نداریم، خود مشتریان باید به بررسی و بازدید نصب مبادرت ورزند (به صفحه ۲، حالت رزرو استارت تایمر خودرو با دنده دستی مراجعه کنید)
- در میان خودروهای دنده اتوماتیک، خودروهایی که می توانند در حالت هایی جز وضعیت P و N روشن شوند، مشتریان باید مانند وضعیت خودروهای دنده دستی به بررسی بپردازند.




احتیاط

لغو حالت رزرو استارت کنترل از راه دور در خودرو با جعبه دنده دستی

رزرو استارت خطرناک است

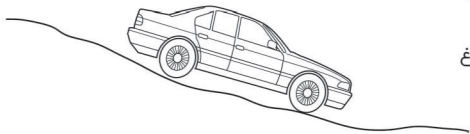

- پس از پایان رزرو استارت، اگر باز بودن درب یا صندوق تشخیص داده شود، رزرو کنسل می شود.
- پس از رانندگی، اگر سوئیچ خارج شود، موتور روشن می ماند و طبق حالت رزرو استارت تایمر کار می کند.
- در طول این مدت، با فشار دادن  برای بیش از ۲ ثانیه موتور خاموش و رزرو کنسل می شود.
- برای خودروهایی که از تشخیص چراغ داخل خودرو استفاده می کنند اگر در هنگام روشن بودن چراغ زدگیر غیر فعال شود، رزرو استارت به طور خودکار کنسل می شود.
- اگر توقف عملکرد (STOP) روشن باشد، رزرو باید کنسل شود.

رزرو استارت باید در هنگام سرازیری کنسل شود زیرا ممکن است به حرکت خودرو منجر شود.

احتیاط



تشخیص استارت زدن از راه دور

اگر در خصوص استارت از راه دور مشکلی وجود داشته باشد، فلاشر و آژیر ۳ بار عمل می کنند و بعد از ۲ ثانیه، فلاشر طبق جدول چشمک می زند.

اگر خطای تشخیص استارت به شکل مداوم رخ دهد، برای بررسی آن به شعبه مربوطه یا مغازه نصب کننده آن مراجعه کنید.

شرح خطا	وضعیت فلاشر
استارت صورت گرفته است	یک بار
کلید روشن است	دو بار
درب باز است	سه بار
صندوق باز است	چهار بار
رزرو استارت کنسل شده است (خودروی دارای دنده دستی)	پنج بار
خطای تشخیص استارت	شش بار

تنظیم دریافت سنسور ضربه

تنظیم حساسیت سنسور ضربه

در صورت لزوم محل سنسور ضربه را بررسی کنید؛ حساسیت سنسور ضربه را تنظیم کنید.

با توجه به محل، حساسیت و اندازه خودرو، تشخیص ضربه ممکن است فرق داشته باشد.

بنابراین خود مشتری باید سنسور را برای استفاده تنظیم کند.



اعداد بالاتر، حساسیت بیشتر

تنظیم حساسیت بالا / پایین شیب سنج (DAS)

۱- تنظیم حساسیت پایین

- ۱) انتخاب عملکرد سنسور شیب سنج از طریق جدول ۱۱-۲ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+سوئیچ/ON) قرار دهید سپس فشار دهید کلید باز ریموت را به مدت ۳ ثانیه
- ۳) اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد.
- ۴) فلاشر/چریپ خودرو فعال خواهد شد بعد از ۲ ثانیه و آماده تنظیم حساسیت پایین (حالت کارخانه فلاشر/چریپ ۳ بار)
- ۵) بعد از آن کاربر می تواند با فشردن دکمه باز سطح حساسیت پایین سنسور را تغییر دهد.
- (برای مثال: دکمه باز ۵ بار فشرده میشود ← تنظیم سطح پایین ۵ بار اعلام میشود)
- هر زمانیکه کاربر دکمه باز را فشار دهد فلاشر/چریپ فعال خواهد شد به تعداد فشردن کلید
- اگر کاربر در حین تنظیم کلید باز را فشار ندهد ۵ ثانیه بعد فلاشر/چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود.
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود.

۲- تنظیم حساسیت بالا

- ۱) انتخاب کنید عملکرد سنسور شیب سنج را از طریق جدول ۱۱-۲ (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی/ON+سوئیچ/ON) قرار دهید سپس کلید قفل ریموت را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید
- ۳) اگر آنرا به درستی انجام داده باشید (قفل ۳ ثانیه) در عرض یک ثانیه ۲ بار فلاشر فعال خواهد شد
- ۴) فلاشر/چریپ خودرو فعال بعد از ۲ ثانیه خواهد شد و آماده تنظیم حساسیت بالا (حالت کارخانه ← فلاشر/چریپ)
- ۵) بعد از آن کاربر میتواند با فشردن دکمه قفل سطح حساسیت بالای سنسور را تغییر دهد.
- (برای مثال: دکمه قفل ۹ بار فشرده شود ← تنظیم سطح بالا ۹ بار اعلام میشود)
- اگر کاربر در حین تنظیم فشار ندهد کلید قفل را ۵ ثانیه بعد فلاشر/چریپ یک بار فعال خواهد شد و سپس از تنظیم خارج میشود
- ۶) ۵ ثانیه منتظر بمانید سپس فلاشر/چریپ به همان تعداد فشردن فعال خواهد شد و تنظیم تکمیل میشود

تنظیم حساسیت بالا / پایین شیب سنج (DAS)

۳- تنظیم مجدد کارخانه حساسیت بالا / پایین سنسور (DAS)

- ۱- انتخاب کنید آپشن (۱۱-۲) عملکرد سنسور شیب سنج را (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲- خودرو در وضعیت (غیر فعال + ترمز پایی / ON + سوئیچ / ON) قرار دهید ، سپس کلید باز ریموت را ۳ ثانیه فشار دهید.
- ۳- اگر آن را به درستی انجام داده باشید (باز ۳ ثانیه) درعرض یک ثانیه ، ۲ بار فلاش فعال خواهد شد .
- ۴- فلاش / چریپ خودرو بعد از ۲ ثانیه فعال خواهد شد و آماده تنظیم حساسیت به حالت کارخانه می شود (حالت کارخانه حساسیت پایین ۳ ، حساسیت بالا ۷)
- ۵- بعد از فشار دهید دکمه صندوق پران را برای ۳ بار.
- ۶- ۵ ثانیه منتظر بمانید ، سپس فلاش / چریپ ۳ بار فعال خواهد شد و سپس تنظیم به حالت مجدد کارخانه باز می گردد. (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷)

۴- نکاتی برای تنظیم

- ۱- وقتی تنظیم حساسیت بر روی (حساسیت پایین ۳ و حساسیت بالا ۷) قرار دارد ، سنسور شوک هم حساسیت پایین آن را بین ۷~۳ در نظر می گیرد و بیشتر از ۷ را به عنوان حساسیت بالای شوک در نظر می گیرد.
- ۲- سطح حساسیت بالا / پایین به عنوان درجه شوک با حساسیت نرمال در نظر گرفته می شود

تنظیم هشدار ولتاژ پایین خودرو

- ۱) انتخاب کنید آپشن ۱۲-۲ (ولتاژ پایین استارت) و انتخاب کنید از جدول ولتاژ (۱۲/۷۷، ۱۲۷، ۳۷، ۱۲) (مربوط به تکنسین نصب)
- ۲) فشار دهید کلید قفل را تا دزدگیر فعال شود .
- ۳) پس از فعال کردن دزدگیر ، سیستم هر ۱۰ دقیقه ولتاژ باتری خودرو را چک خواهد کرد . اگر ولتاژ باتری پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد.(مدت زمان : همان تنظیم قبلی روشن ماندن خودرو می باشد) .
- ۴) اگر یک بار آپشن تنظیم ولتاژ عمل کرده باشد ، پس از آن هر یک ساعت ولتاژ باتری را چک می کند و اگر ولتاژ باتری دوباره پایین تر از مقدار تنظیم شده باشد، خودرو استارت زده خواهد شد.

عملکرد اخطار بعد از رانندگی وسیله نقلیه ای که دزدگیر آن فعال نشود.

این یک عملکرد و آپشنی است که اخطار می دهد به روی ریموت ، وقتی که دزدگیر فعال نیست و خودرو خاموش است. وقتی خودرو را خاموش می کنید و سوئیچ بسته می شود و درب باز و بسته می شود، اگر دزدگیر فعال نشود پس از ۱۵ ثانیه ریموت یک اخطار می دهد که دزدگیر فعال نیست.

پس از اینکه یک بار ریموت اخطار غیر فعال بودن را داد، اگر دزدگیر خودرو هنوز غیر فعال باشد، بعد از ۳ دقیقه مجدداً ریموت برای بار دوم اخطار غیر فعال بودن دزدگیر را نشان می دهد.

پس از هشدار دوم ، دیگر اخطار غیر فعال بودن را نخواهد داد.

این آپشن برای زمانی است که راننده پس از رانندگی از خودرو پیاده می شود و فراموش می کند که دزدگیر را فعال کند و برای جلوگیری از سرقت اخطار غیر فعال بودن را روی ریموت نشان می دهد .



عملکرد حالت VALET (اعزام به تعمیرگاه) با استفاده از یک سوئیچ

عملکرد حالت VALET بدون ریموت کنترل و تنها با یک سوئیچ

① سوئیچ را وارد کنید و پله ۱ را روشن کنید (ACC)

② کلید را به پله ۲ (ON) و سپس به پله ۱ بازگردانید. (این کار را در طی ۵ ثانیه، ۵ بار انجام دهید).

③ پس از "مرحله ۲"، فلاشر یک بار عمل می کند، و پس از ۳ ثانیه دوبار عمل می کند و تمامی عملکردها متوقف خواهند شد.

● خاموش کردن حالت VALET فقط از طریق ریموت کنترل مقدور است. (دکمه  و  را به مدت ۵/۰ بصورت همزمان فشار دهید پس از آن آژیر و فلاشر دو بار عمل می کنند).

● برای خودروهایی که از کلید هوشمند خاموش کردن موتور / پین کد استفاده می کنند و هنگامی که حالت VALET با استفاده از یک "کلید" در طول حالت ضد سرقت عمل می کند، رمز عبور پین کد ثبت شده باید وارد شود تا حالت VALET روشن گردد. (پین کدهای خاص پشتیبانی نمی شوند.)



شرح منو ریموت

۱. نحوه دسترسی به منو ریموت

دکمه های  +  را به طور همزمان برای بیش از ۲ ثانیه نگهدارید تا وارد حالت برنامه ریموت کنترل شوید.

۲. نحوه تنظیم دکمه ها در طول منو

دکمه ها			عملکرد(منو)	
				
رفتن به منوی بعدی	بازگشت به منوی قبلی	تنظیم دقیقه	تنظیم ساعت	تنظیم زمان فعلی
				تنظیم زمان رزرو استارت
				تنظیم ساعت زنگ دار
			تغییر(مبنا: قطع)	فعال سازی/غیرفعال سازی حالت ساعت زنگ دار
			تغییر(مبنا: حالت زنگ)	حالت زنگ اخبار/لرزش (ویبراتور)
	تغییر(مبنا: تنظیم)	فعال سازی/غیرفعال سازی حالت فراخوانی مالک خودرو (پیجر)		

۳. نحوه خروج از منو

- با فشار دادن همزمان دکمه های  +  برای بیش از ۲ ثانیه، منوی تنظیم شده ذخیره می شود و حالت تنظیم پایان می یابد.
- اگر برای ۳۰ ثانیه هیچ دکمه ای فشرده نشود، ریموت کنترل به طور خودکار از منو خارج می شود.

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
تنظیم زمان فعلی	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم استارتر تایمر زمان رزرو	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  ،  و TMR چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
تنظیم زمان ساعت زنگ دار	ساعت  دقیقه 	فقط آیکون های  و  چشمک می زند در این زمان، ساعت را با دکمه  و دقیقه را با  تنظیم کنید
فعال سازی/غیر فعال سازی حالت ساعت زنگ دار	تغییر 	آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت، - فعال سازی، "AI-ON" نمایش داده می شود - غیر فعال سازی "AI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر از طریق دکمه 

پس از تنظیم حالت زنگ ساعت، اگر زنگ در زمان مقرر عمل کند، از هر دکمه ای می توان برای توقف زنگ اخبار یا ویبره (اگر آپشن ویبره فعال باشد) استفاده کنید.

شرح منو ریموت

عملکرد	نحوه اجرا	نحوه استفاده
فعال سازی / غیر فعال سازی حالت کارکال	تغییر با کلید 	آیکون  چشمک میزند- فعال سازی، "RPS-ON" نمایش داده می شود. -غیر فعال سازی، "RPS-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه 
زمانی که حالت کارکال روشن است، اگر به برجسب طی دو ثانیه دو بار ضربه وارد شود، ریموت لرزش/زنگ خواهد خورد (در هنگام فعال بودن عمل می کند).		
حالت زنگ اخبار/لرزش (ویبره)	تغییر با کلید 	آیکون  چشمک می زند. نمایش ساعت-فعال سازی، نمایش داده می شود غیر فعال سازی، "VI-OFF" نمایش داده می شود. تغییر با دکمه 
زمانی که حالت لرزش روشن است، ریموت کنترل بی صدا می باشد. اما در مورد سرقت، آژارم فعال می شود و حتی در هنگام خاموشی حالت لرزش، ریموت کنترل در موارد فراخوانی مالک، ضربه، سرقت و غیره لرزش پیدا می کند .		
حالت شناسایی ریموت Auto	تغییر با کلید 	آیکون  چشمک می زند. ساعت حالت نرمال نشان می دهد - نمایش Auto door سریع نمایش داده می شود. تغییر با دکمه 
حالت شناسایی ریموت زمانیکه فعال می شود. باز و بسته شدن درها سریع انجام می شود. این عملکرد مصرف باتری را افزایش خواهد داد.		

8102REDIM000000

www.magicar.com

AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR** AUTO SECURITY  **MAGICAR**

YOUNGSHIN
Electronics Co. Ltd.